

concept

Kuchyňský robot s odšťavovačem


Kuchynský robot s odšťavovačom

Robot kuchenny z sokowirówką

Virtuves kombains

Food processor with juice extractor

Küchenmaschine mit Entsafter

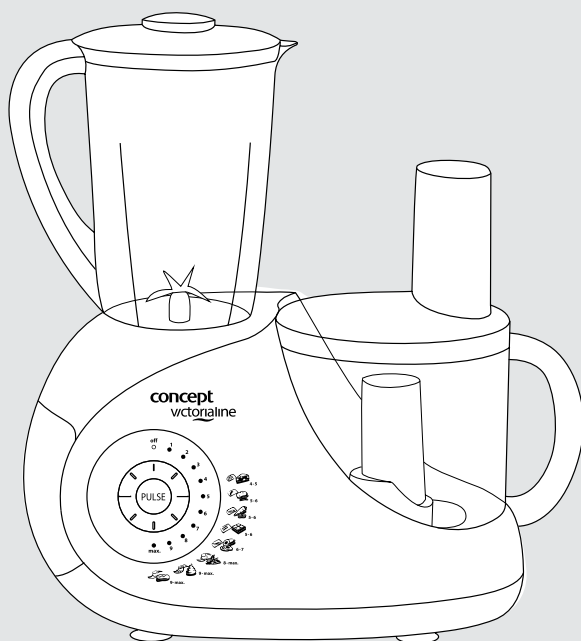

RM3230

CZ

SK

PL

LV

EN

DE

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli spokojeni s Vaším výrobkem po celou dobu jeho používání.

Před zapojením spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	220 – 240 V, 50/60 Hz
Příkon	750 W
Hlučnost podle připojeného příslušenství	max. 71 dB


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před zapojením spotřebiče si ověřte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu nebo je zapojen do sítě.
- Před údržbou nebo pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a vytáhněte ze zásuvky.
- Spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti.
- Nepoužívejte přístroj venku nebo ve vlhkých prostorách.
- Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka. Nedovolte používat přístroj dětem a nesvéprávným osobám.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné a s obsluhou seznámené osoby.
- Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen přírodní kabel. Pokud přístroj nefunguje správně, došlo-li k pádu, poškození, byl-li zanechán venku nebo ponořen do vody, nechte ho prohlédnout autorizovaným servisním střediskem.
- Netahejte za přírodní kabel, nepoužívejte ho pro přenášení přístroje, nepřivírejte ho do dveří nebo netahejte za kabel přes ostré rohy a hrany. Udržujte přírodní kabel daleko od horkých povrchů.
- Neodpojujte přístroj zatažením za kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, ne kabel.
- Nedotýkejte se kabelu nebo přístroje mokřými rukama.
- Zjistíte-li, že spotřebič má vadnou zástrčku nebo kabel, nepoužívejte ho. Obratě se na autorizovaný servis.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých látek, ohně, topných elementů nebo rozpálené trouby.
- Přístroj pokládejte na stabilní rovný povrch, nepokládejte ho na jakýkoliv jiný spotřebič.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů přístroje. Nepoužívejte přístroj se zablokovanými otvory. Udržujte otvory čisté, bez prachu, chlupů, vlasů a dalších nečistot, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- Nenechávejte volně viset vlasy a části oblečení blízko otvorů a pohybujících se částí přístroje.
- Před odpojením přírodního kabelu přístroj vypněte.
- Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když manipulujete s noži a krájecími kotouči. Jsou velmi ostré a mohou způsobit poranění.
- Používejte přístroj pouze s originálním příslušenstvím dodávaným výrobcem.
- Neponořujte přístroj do vody.
- K protlačování potravin plnicím otvorem **používejte vždy pýchovadlo**. Nikdy neprotlačujte potraviny svými prsty, vidličkou, lžící, nožem nebo jiným předmětem. Nezasouvejte do plnicího otvoru žádné kuchyňské náčiní (lžíce, škrabky na těsto, apod.).
- Nedotýkejte se žádného rotujícího dílu.
- Nenechte běžet přístroj naprázdno.

Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.

POPIS VÝROBKU

- 1 – Bezpečnostní víko
- 2 – Úložný prostor na výměnné nože
- 3 – Vypínač a regulátor rychlosti
- 4 – Tlačítko pulzního provozu
- 5 – Motorová část
- 6 – Hřídel spodního pohonu
- 7 – Odšťavňovací nástavec
- 8 – Nosný kotouč výměnné nože
- 9 – Stěrka
- 10 – Výmenné nože
- 11 – Plastový šlehací nástavec
- 12 – Mixovací nástavec
- 13 – Pracovní nádoba
- 14 – Pěchovadlo pro odšťavňování
- 15 – Víko pro odšťavňování
- 16 – Filtř pro citrusovač
- 17 – Kužel pro citrusovač
- 18 – Víko mixovacího nástavce
- 19 – Malé víčko mixovacího nástavce (odměrka)
- 20 – Víko pracovní nádoby
- 21 – Pěchovadlo
- 22 – Sekací nůž
- 23 – Hnětací nůž
- 24 – Ochranný kryt sekacího nože

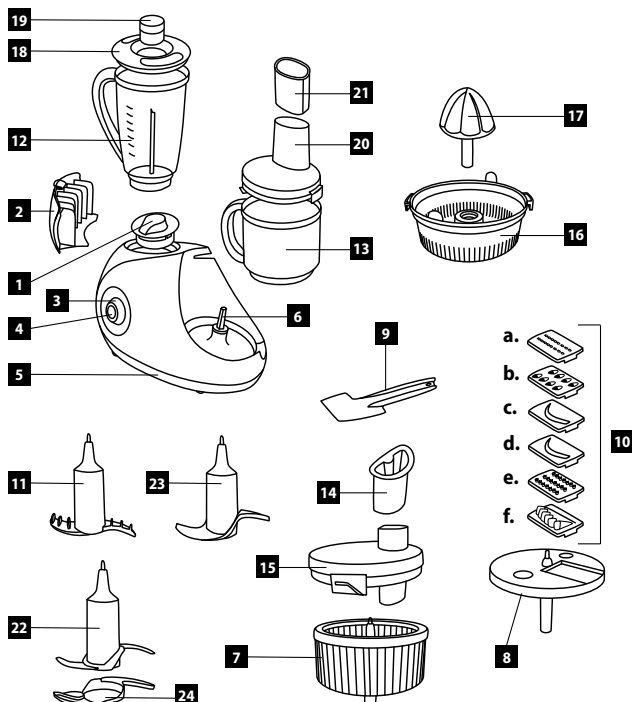

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Před prvním použitím všechny odnímatelné části příslušenství omyjte ve vlažné saponátové vodě. Poté je opláchněte a osušte. **Motorovou část neponořujte do vody ani ji neumývejte pod tekoucí vodou!** Pouze ji otřete vlhkým hadříkem.

NÁVOD K OBSLUZE

Motor přístroje lze zapnout pouze pokud je řádně nasazené bezpečnostní víko (1) a správně nasazená pracovní nádoba (13) s víkem (20).

- Otočením regulátoru rychlosti (3) z polohy OFF (vypnuto) zapnete přístroj a nastavíte požadovanou rychlost otáček motoru.
- Pro pulzní režim motoru použijte tlačítko PULSE (4).
- **Nenechávejte nikdy bez dozoru přístroj v chodu nebo pokud je vypnutý, ale připojený do zásuvky!**
- **Okamžitě po vypnutí motoru a vypojení přívodního kabelu ze zásuvky se mohou některé části ještě chvíli pohybovat. Vyčkejte před otevřením víka až do úplného zastavení.**

SEKÁNÍ

POZOR!

- Před čištěním a výměnou nástavců se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.
- Buďte velmi opatrní při manipulaci s ostrými částmi.
- Používejte řádně nasazené bezpečnostní víko a víko pracovní nádoby. Neobcházejte bezpečnostní spínače a mechanismy.
- Nikdy neumísťujte sekací nástavce na hřídel spodního pohonu bez pracovní nádoby! Nejříve nasadte pracovní nádobu na motorovou část a pak vložte sekací nástavce dovnitř.

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ NĚKTERÝCH DRUHŮ POTRAVIN

Potravina	Množství	Doporuč. rychlost motoru	Čas přípravy
Maso	700 g	MAX	10 – 20 s
Cibule	700 g	4 – 6	10 – 20 s
Ořechy	600 g	9 – MAX	10 – 20 s
Rybí maso	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Sýr	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Polévka	700 g	1 – 9	20 s
Mrkev	700 g	6 – 9	20 s
Chléb	4 krajce	6 – 9	10 – 20 s
Jablka	700 g	9 – MAX	10 – 20 s
Petržel	max. 4 svazečky	MAX	10 s
Majonéza	max. 1 000 ml	9 – MAX	20 s

Čas přípravy v tabulce je pouze orientační a zaleží na druhu potravin a na požadované jemnosti sekání.

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní víko (1) správně nasazené.
2. Umístěte pracovní nádobu (13) na motorovou část (5).
3. Sejměte ochranný kryt sekacího nože (24) a vložte sekací nůž (22) do pracovní nádoby a nasadte ho na středovou hřídel pohonu (6).
POZOR! Dbejte opatrnosti. Sekací nůž (22) držte za horní plastovou část. Po použití ho vždy vyndejte z nádoby dříve, než budete vyndávat potraviny. Vždy ho ukládejte s nasazeným ochranným krytem (24).
4. Vložte do nádoby potraviny.
5. Nasadte víko pracovní nádoby (20) a pootočte s jím. Výstupek na jeho obvodu zapadne do štěrbin v motorové části a tam stiskne bezpečnostní spínač. **Uslyšíte zaklapnutí.**
6. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
7. Zapněte motor a nastavte požadovanou rychlost otáček. Pokud přidáváte potraviny během sekání, používejte pýchovadlo, nepoužívejte jiný nástroj ani nepřidávejte potraviny rukou.
8. Po ukončení sekání dejte vypínač do polohy OFF (vypnuto) a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
9. Otevřete víko nádoby, vyjměte za horní plastovou část sekací nůž a stěrkou ho oťřete.
10. Vyprázdněte pracovní nádobu.
11. Příslušenství omyjte a nechte důkladně oschnout.

HNĚTENÍ

POZOR! Před sestavováním příslušenství se ujistěte, že je vypínač přístroje (3) v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní víko (1) správně nasazené.
 2. Umístěte pracovní nádobu (13) na motorovou část (5).
 3. Vložte hnětací nůž (23) do pracovní nádoby a nasadte ho na středovou hřídel pohonu (6).
 4. Vložte do nádoby potřebné ingredience.
 5. Nasadte víko pracovní nádoby (20) a pootočte s jím až zaklapne.
 6. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
 7. Zapněte motor a nastavte požadovanou rychlost otáček (doporučujeme MAX).
 8. Po ukončení sekání dejte vypínač do polohy OFF (vypnuto) a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
 9. Otevřete víko a vyprázdněte pracovní nádobu.
 10. Příslušenství omyjte a nechte důkladně oschnout.
- Maximální možné množství při přípravě těsta je přibližně 600 g mouky a 400 ml vody, tzn. asi 1 kg směsi.
 - Nenechávejte motor v provozu déle než 20 vteřin. Vyčkejte alespoň 2 minuty, než budete pokračovat v další přípravě těsta.
 - Pro zvýšení bezpečnosti během hnětení nechte pýchovadlo (21) zasunuté ve víku nádoby.

ŠLEHÁNÍ

POZOR! Před sestavováním příslušenství se ujistěte, že je vypínač přístroje (3) v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní víko (1) správně nasazené.
 2. Umístěte pracovní nádobu (13) na motorovou část (5).
 3. Vložte plastový šlehací nástavec (11) do pracovní nádoby a nasadte ho na středovou hřídel pohonu (6).
 4. Vložte do nádoby potřebné ingredience.
 5. Nasadte víko pracovní nádoby (20) a pootočte s jím až zaklapne.
 6. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
 7. Zapněte motor a nastavte požadovanou rychlost otáček (doporučujeme MAX).
 8. Po ukončení šlehání dejte vypínač do polohy OFF (vypnuto) a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
 9. Otevřete víko a vyprázdněte pracovní nádobu.
 10. Příslušenství omyjte a nechte důkladně oschnout.
- Pro zvýšení bezpečnosti během šlehání nechte pýchovadlo (21) zasunuté ve víku nádoby.
 - **Nikdy nepoužívejte plastový šlehací nástavec k hnětení těsta!**

STROUHÁNÍ A KRÁJENÍ

POZOR! Před sestavováním příslušenství se ujistěte, že je vypínač přístroje (3) v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní víko (1) správně nasazené.
2. Umístěte pracovní nádobu (13) na motorovou část (5).

3. Opatrně nasadte zvolený výměnný nůž (10) do držáku (8), vložte ho do pracovní nádoby a nasadte ho na středovou hřídel pohonu (6).
 4. Nasadte víko pracovní nádoby (20) a pootočte s jím až zaklapne.
 5. Přichystejte si potraviny ke strouhání nebo krájení.
 6. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
 7. Zapněte motor a nastavte rychlost otáček do polohy 4 – 6.
 8. Vkládejte potraviny do otvoru ve víku a tlačte je pěchovadlem (21) dovnitř. Vždy použijte pěchovadlo, abyste zabránili poranění prstů.
 9. Po ukončení strouhání (krájení) dejte vypínač do polohy OFF (vypnuto) a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
 10. Otevřete víko a vyprázdněte pracovní nádobu.
 11. Příslušenství omyjte a nechte důkladně oschnout.
- Nepřepřlžujte pracovní nádobu. Zpracovávejte najednou max. 1,5 kg potravin.
 - Výměnné nože skladujte v úložném prostoru motorové části.

TYPY VÝMĚNNÝCH NOŽŮ A DOPORUČENÉ TYPY POTRAVIN

Typ výměnného nože	Doporučené potraviny
A Jemné strouhání	Salát hlávkový, mrkev, jablka
B Hrubé strouhání	Okurky, mrkev, zelí
C Silné plátky (zelí, mrkev, cibule)	Zelí, mrkev, cibule
D Tenké plátky (zelí, mrkev, cibule)	
E Nástavec na bramboráky	Brambory
F Francouzské hranolky	Brambory

CITRUSOVAČ

POZOR! Před sestavováním příslušenství se ujistěte, že je vypínač přístroje (3) v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní víko (1) správně nasazené.
 2. Umístěte pracovní nádobu (13) na motorovou část (5).
 3. Nasadte filtr pro citrusovač (16) na pracovní nádobu a pootočte s jím až zaklapne.
 4. Nasadte na hřídel kužel pro citrusovač (17).
 5. Přichystejte si ovoce k lisování šťávy.
 6. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
 7. Zapněte motor a nastavte rychlost otáček do polohy 1. Nepoužívejte vyšší rychlosti.
 8. Rozkrojené citrusy tlačte dužninou na otáčející se kužel.
 9. Po ukončení lisování šťávy dejte vypínač do polohy OFF (vypnuto) a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
 10. Otevřete a vyprázdněte pracovní nádobu.
 11. Příslušenství omyjte a nechte důkladně oschnout.
- **Používejte k lisování volič rychlosti otáček pouze v poloze 1. Nepoužívejte vyšší rychlosti, abyste zabránili rozstříkávání šťávy a riziku poranění o rotující kužel.**

ODŠTAVŇOVAČ

POZOR! Před sestavováním příslušenství se ujistěte, že je vypínač přístroje (3) v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní víko (1) správně nasazené.
 2. Umístěte pracovní nádobu (13) na motorovou část (5).
 3. Umístěte do nádoby odšťavňovací nástavec (7).
 4. Nádobu uzavřete víkem pro odšťavňování (15). Ujistěte se, že řádně zaklaplo.
 5. Přichystejte si ovoce k odšťavňování.
 6. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
 7. Zapněte motor a nastavte rychlost otáček do polohy MAX.
 8. Rozkrájené kusy ovoce vkládejte do otvoru ve víku. Pokud přidáváte ovoce, používejte pěchovadlo, nepoužívejte jiný nástroj ani nepřidávejte potraviny rukou.
 9. Po ukončení činnosti dejte vypínač do polohy OFF (vypnuto) a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
 10. Otevřete a vyprázdněte pracovní nádobu.
 11. Příslušenství omyjte a nechte důkladně oschnout.
- Pokud je potřeba během odšťavňování vyčistit odšťavňovací nástavec, vypněte přístroj a vypojte ho ze zásuvky. Nechte zastavit rotující části, otevřete víko a stěrkou odstraňte zachycenou dužninu.

FUNKCE MIXÉRU

POZOR! Před sestavováním příslušenství se ujistěte, že je vypínač přístroje (3) v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.

1. Nasadte mixovací nástavec (12) na motorovou část (5). Buďte opatrní, nože jsou velmi ostré.
 2. Umístěte prázdnou pracovní nádobu (13) na motorovou část a uzavřete ji víkem (20). Přístroj by bez řádně uzavřené pracovní nádoby nešel zapnout. Pokud používáte mixovací nástavec (12), pracovní nádoba (13) musí být prázdná a bez dalšího vloženého příslušenství.
 3. Vložte potraviny do mixovacího nástavce (12) a uzavřete ho víkem (18) a malým víčkem (19).
 4. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
 5. Zapněte motor a nastavte rychlost otáček do polohy 2 - MAX. Pro mixování měkkých potravin (např. banánů) začněte na nižší rychlosti, a pak ji zvyšujte až na potřebnou úroveň. Tvrdé potraviny (např. mrkev) vždy mixujte na nejvyšší rychlost nebo MAX.
 6. Po ukončení činnosti dejte vypínač do polohy OFF (vypnuto) a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
 7. Otevřete, sejměte a vyprázdněte pracovní nádobu. Pro snadnější vyprázdnění nádoby můžete použít stěrku (9).
 8. Příslušenství omyjte a nechte důkladně oschnout.
- Mixujte maximálně 300 g tvrdých potravin najednou a motor nenechávejte v chodu déle než 20 s.
 - Pokud drtíte kostky ledu, naplňte mixovací nádobu max. 300 ml ledu a sekejte nejdéle 15 – 20 s.
 - Abyste zamezili riziku přetečení obsahu při mixování tekutin (např. polévek), nemixujte více než 1000 ml najednou.
 - Při mixování dbejte opatrnosti a vyhýbejte se kontaktu s pohybujícími se částmi. Nenechávejte volně viset dlouhé vlasy a části oděvu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR! Před čištěním přístroje a jeho příslušenství se ujistěte, že je vypínač přístroje (3) v poloze OFF (vypnuto) a přívodní kabel je vyjedený ze zásuvky.


- Nikdy neponořujte motorovou část (5) ani přívodní kabel do vody.
- Motorovou část pouze otřete vlhkým hadříkem.
- Výměnné příslušenství omyjte v teplé saponátové vodě a opláchněte v čisté vodě. Nepoužívejte pro čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.
- Mixovací část lze umývat následující způsobem: Nasadte mixovací nástavec (12) na motorovou část (5). Naplňte mixovací nádobu 1000 ml teplé vody se saponátem, uzavřete nádobu víkem (18, 19). Zapněte přístroj na maximální rychlost na dobu 30 s. Nádobu vypláchněte čistou vodou a případně postup zopakujte.
- Pouze nerezové výměnné nože (10) je možné umývat v myčce nádobí.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah o vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylenu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.



Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po celú dobu jeho používania.

Pred zapojením spotrebiča si starostlivo prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Zaisťte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon	750 W
Hlučnosť podľa pripojeného príslušenstva	max. 71 dB


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Pred zapojením spotrebiča si overte, či napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku prístroja.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke alebo je zapojený do siete.
- Pred údržbou alebo pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite zo zásuvky.
- Spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte prístroj vonku alebo vo vlhkých priestoroch.
- Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka. Prístroj nedovoľte používať deťom a nesvojprávnym osobám.
- Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej, s obsluhou oboznámenej osoby.
- Používajte prístroj iba takým spôsobom, ako je opísané v tomto návode.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený prírodný kábel. Pokiaľ prístroj nefunguje správne, ak došlo k pádu, poškodeniu, ak bol ponechaný vonku alebo ponorený do vody, nechajte ho prezrieť autorizovaným servisným strediskom.
- Neťahajte za prírodný kábel, nepoužívajte ho na prenášanie prístroja, neprivierajte ho do dverí alebo neťahajte kábel cez ostré rohy a hrany. Udržujte prírodný kábel ďaleko od horúcich povrchov.
- Neodpájajte prístroj zatiahnutím za kábel. Pre odpojenie uchopte zástrčku, nie kábel.
- Nedotýkajte sa kábla alebo prístroja mokrými rukami.
- Ak zistíte, že má spotrebič chybnú zástrčku alebo kábel, nepoužívajte ho. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých látok, ohňa, vykurovacích telies alebo rozpálenej rúry.
- Prístroj kladte na stabilný, rovný povrch, nekladte ho na akýkoľvek iný spotrebič.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov prístroja. Nepoužívajte prístroj so zablokovanými otvormi. Udržujte otvory čisté, bez prachu, chlív, vlasov a ďalších nečistôt, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu.
- Nenechávajte voľne visieť vlasy a časti oblečenia v blízkosti otvorov a pohybujúcich sa častí prístroja.
- Pred odpojením prírodného kábla prístroj vypnite.
- Keď manipulujete s nožmi a krájacími kotúčmi, dbajte vždy na zvýšenú opatrnosť. Sú veľmi ostré a môžu spôsobiť poranenie.
- Používajte prístroj iba s originálnym príslušenstvom dodávaným výrobcom.
- Neponárajte prístroj do vody.
- Na pretláčanie potravín plniacim otvorom **používajte vždy zatláčadlo**. Nikdy nepretláčajte potraviny svojimi prstami, vidličkou, lyžicou, nožom alebo iným predmetom. Do plniaceho otvoru nezasúvajte žiadne kuchynské náradie (lyžice, škrabky na cesto, apod.).
- Nedotýkajte sa žiadneho rotujúceho dielu.
- Nenechávajte bežať prístroj naprázdno.

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu.

POPIS VÝROBKU

- 1 – Bezpečnostné veko
- 2 – Úložný priestor na výmenné nože
- 3 – Vypínač a regulátor rýchlosti
- 4 – Tlačidlo pulznej prevádzky
- 5 – Motorová časť
- 6 – Hriadeľ spodného pohonu
- 7 – Odšťavovací nadstavce
- 8 – Nosný kotúč na výmenné nože
- 9 – Štierka
- 10 – Výmenné nože
- 11 – Plastový šľahací nadstavec
- 12 – Mixovací nadstavec
- 13 – Pracovná nádoba
- 14 – Zatláčadlo na odšťavovanie
- 15 – Veko pre odšťavovanie
- 16 – Filter pre citrusovač
- 17 – Kužel pre citrusovač
- 18 – Veko mixovacieho nadstavca
- 19 – Malé viečko mixovacieho nadstavca (odmerka)
- 20 – Veko pracovnej nádoby
- 21 – Zatláčadlo
- 22 – Sekací nôž
- 23 – Nôž na hnetenie
- 24 – Ochranný kryt sekacieho noža

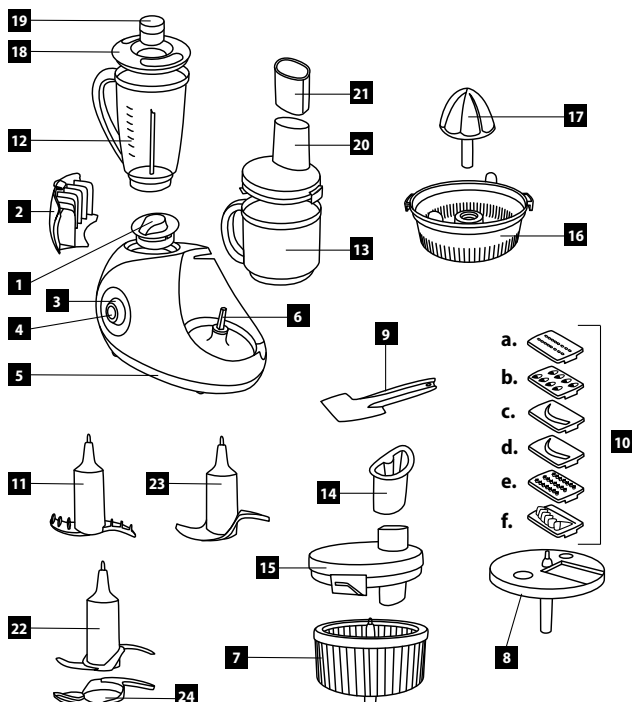

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÍSTROJA

Pred prvým použitím umyte všetky odnímateľné časti príslušenstva vo vlažnej vode so saponátom. Potom ich opláchnite a usušte. Motorovú časť neponárajte do vody, ani ju neumývajte pod tečúcou vodou! Iba ju utrite vlhkou handričkou.

NÁVOD NA OBSLUHU

Motor prístroja je možné zapnúť iba pokiaľ je správne nasadené bezpečnostné veko (1) a správne nasadená pracovná nádoba (13) s vekom (20).

- Otočením regulátora rýchlosti (3) z polohy OFF (vypnuté) zapnite prístroj a nastavte požadovanú rýchlosť otáčok motora.
- Pre pulzný režim motora použite tlačidlo PULSE (4).
- **Prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru pokiaľ je v prevádzke alebo pokiaľ je vypnutý, ale pripojený do zásuvky!**
- **Ihneď po vypnutí motora a vypojení prírodného kábla zo zásuvky sa môžu niektoré časti ešte chvíľu pohybovať. Počkajte pred otvorením veka až do úplného zastavenia.**

SEKANIE

POZOR!

- Pred čistením a výmenou nadstavcov sa uistite, že je vypínač v polohe OFF (vypnuté) a že je prírodný kábel vypojený zo zásuvky.
- Buďte veľmi opatrní pri manipulácii s ostrými časťami.
- Používajte riadne nasadené bezpečnostné veko a veko pracovnej nádoby. Neobchádzajte bezpečnostné spínače a mechanizmy.
- Nikdy neumiestňujte sekacie nadstavce na hriadeľ spodného pohonu bez pracovnej nádoby! Najskôr nasadte pracovnú nádobu na motorovú časť a potom vložte sekacie nadstavce dovnútra.

NÁVOD NA SPRACOVANIE NIEKOTRÝCH DRUHOV POTRAVÍN

Potravina	Množstvo	Odporúčaná rýchlosť motora	Čas prípravy
Mäso	700 g	MAX	10 – 20 s
Cibuľa	700 g	4 - 6	10 – 20 s
Orechy	600 g	9 – MAX	10 – 20 s
Rybie mäso	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Syr	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Polievka	700 g	1 – 9	20 s
Mrkva	700 g	6 – 9	20 s
Chlieb	4 krajce	6 – 9	10 – 20 s
Jablká	700 g	9 – MAX	10 – 20 s
Petržlen	max. 4 zväzky	MAX	10 s
Majonéza	max. 1 000 ml	9 – MAX	20 s

Čas prípravy v tabuľke je iba orientačný a závisí na druhu potravín a na požadovanej jemnosti sekania.

1. Uistite sa, že je bezpečnostné veko (1) správne nasadené.
2. Umiestnite pracovnú nádobu (13) na motorovú časť (5).
3. Odoberte ochranný kryt sekacieho noža (24) a vložte sekací nôž (22) do pracovnej nádoby a nasadte ho na stredový hriadeľ pohonu (6).
POZOR! Dbajte na opatrnosť. Sekací nôž (22) držte za hornú plastovú časť. Po použití ho vždy vyberte z nádoby skôr než budete vyberať potraviny. Vždy ho ukladajte s nasadeným ochranným krytom (24).
4. Vložte do nádoby potraviny.
5. Nasadte veko pracovnej nádoby (20) a pootočte ním. Výstupok na jeho obvode zapadne do štrbiny v motorovej časti a tam stlačí bezpečnostný spínač. Budete počuť zaklapnutie.
6. Zapojte prírodný kábel do zásuvky.
7. Zapnite motor a nastavte požadovanú rýchlosť otáčok. Pokiaľ pridávate potraviny počas sekania, používajte zatlačadlo, nepoužívajte iný nástroj, ani nepridávajte potraviny rukou.
8. Po ukončení sekania dajte vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vypojte prírodný kábel zo zásuvky.
9. Otvorte veko nádoby, vyberte sekací nôž za hornú plastovú časť a stierkou ho utrite.
10. Vyprázdnite pracovnú nádobu.
11. Príslušenstvo umyte a nechajte dôkladne uschnúť.

HNETENIE

POZOR! Pred zostavovaním príslušenstva sa uistite, že je vypínač prístroja (3) v polohe OFF (vypnuté) a že je prívodný kábel vypojený zo zásuvky.

1. Uistite sa, že je bezpečnostné veko (1) správne nasadené.
2. Umiestnite pracovnú nádobu (13) na motorovú časť (5).
3. Vložte nôž na hnetenie (23) do pracovnej nádoby a nasadte ho na stredový hriadeľ pohonu (6).
4. Vložte do nádoby potrebné ingrediencie.
5. Nasadte veko pracovnej nádoby (20) a pootočte ním, až zaklapne.
6. Zapojte prívodní kábel do zásuvky.
7. Zapnite motor a nastavte požadovanú rýchlosť otáčok (odporúčame MAX).
8. Po ukončení sekania dajte vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vypojte prívodný kábel zo zásuvky.
9. Otvorte veko a vyprázdnite pracovnú nádobu.
10. Príslušenstvo umyte a nechajte dôkladne uschnúť.

- Maximálne možné množstvo pri príprave cesta je približne 600 g múky a 400 ml vody, tzn. asi 1 kg zmesi.
- Nenechávajte motor v prevádzke dlhšie než 20 sekúnd. Než budete pokračovať v ďalšej príprave cesta, počkajte aspoň 2 minúty.
- Pre zvýšenie bezpečnosti počas hnetenia nechajte zatláčadlo (21) zasunuté vo veku nádoby.

ŠLAHANIE

POZOR! Pred zostavovaním príslušenstva sa uistite, že je vypínač prístroja (3) v polohe OFF (vypnuté) a že je prívodný kábel vypojený zo zásuvky.

1. Uistite sa, že je bezpečnostné veko (1) správne nasadené.
2. Umiestnite pracovnú nádobu (13) na motorovú časť (5).
3. Vložte plastový šlahací nadstavec (11) do pracovnej nádoby a nasadte ho na stredový hriadeľ pohonu (6).
4. Vložte do nádoby potrebné ingrediencie.
5. Nasadte veko pracovnej nádoby (20) a pootočte ním, až zaklapne.
6. Zapojte prívodní kábel do zásuvky.
7. Zapnite motor a nastavte požadovanú rýchlosť otáčok (odporúčame MAX).
8. Po ukončení šľahania dajte vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vypojte prívodný kábel zo zásuvky.
9. Otvorte veko a vyprázdnite pracovnú nádobu.
10. Príslušenstvo umyte a nechajte dôkladne uschnúť.

- Pre zvýšenie bezpečnosti počas šľahania nechajte zatláčadlo (21) zasunuté vo veku nádoby.
- Nikdy nepoužívajte na hnetenie cesta plastový šlahací nadstavec!.

STRÚHANIE A KRÁJANIE

POZOR! Pred zostavovaním príslušenstva sa uistite, že je vypínač prístroja (3) v polohe OFF (vypnuté) a že je prívodný kábel vypojený zo zásuvky.

1. Uistite sa, že je bezpečnostné veko (1) správne nasadené.
2. Umiestnite pracovnú nádobu (13) na motorovú časť (5).

3. Opatrne nasadíte zvolený výmenný nôž (10) do držadla (8), vložte ho do pracovnej nádoby a nasadíte ho na stredový hriadeľ pohonu (6).
 4. Nasadíte veko pracovnej nádoby (20) a pootočte ním, až zaklapne.
 5. Prichystajte si potraviny na strúhanie alebo krájanie.
 6. Zapojte prívodný kábel do zásuvky.
 7. Zapnite motor a nastavte rýchlosť otáčok do polohy 4 – 6.
 8. Vkladajte potraviny do otvoru vo veku a tlačte ich zatláčačom (21) dovnútra. Vždy použite zatláčač, aby ste zabránili poraneniu prstov.
 9. Po ukončení strúhania (krájania) dajte vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vypojte prívodný kábel zo zásuvky.
 10. Otvorte veko a vyprázdňte pracovnú nádobu.
 11. Príslušenstvo umyte a nechajte dôkladne uschnúť.
- Pracovnú nádobu nepreplňajte. Spracovávať naraz max. 1,5 kg potravín.
 - Výmenné nože skladujte v úložnom priestore motorovej časti.

TYPY VÝMENNÝCH NOŽOV A ODPORÚČANÉ TYPY POTRAVÍN

Typ výmenného noža	Odporúčané potraviny
A Jemné strúhanie	Hľávkový šalát, mrkva, jablká
B Hrubé strúhanie	Uhorky, mrkva, kapusta
C Hrubé plátky (kapusta, mrkva, cibuľa)	Kapusta, mrkva, cibuľa
D Tenké plátky (kapusta, mrkva, cibuľa)	
E Nadstavec na zemiakové placky	Zemiaky
F Francúzske hranolčeky	Zemiaky

CITRUSOVAČ

POZOR! Pred zostavovaním príslušenstva sa uistite, že je vypínač prístroja (3) v polohe OFF (vypnuté) a že je prívodný kábel vypojený zo zásuvky.

1. Uistite sa, že je bezpečnostné veko (1) správne nasadené.
 2. Umiestnite pracovnú nádobu (13) na motorovú časť (5).
 3. Nasadíte filter pre citrusovač (16) na pracovnú nádobu a pootočte ním až zaklapne.
 4. Nasadíte na hriadeľ kužeľ pre citrusovač (17).
 5. Prichystajte si ovocie na lisovanie šťavy.
 6. Zapojte prívodný kábel do zásuvky.
 7. Zapnite motor a nastavte rýchlosť otáčok do polohy 1 – 6. Nepoužívajte vyššie rýchlosti.
 8. Rozkrojené citrusy tlačte dužninou na otáčajúci sa kužeľ.
 9. Po ukončení lisovania šťavy dajte vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vypojte prívodný kábel zo zásuvky.
 10. Otvorte veko a vyprázdňte pracovnú nádobu.
 11. Príslušenstvo umyte a nechajte dôkladne uschnúť.
- **Na lisovanie používajte volič rýchlosti otáčok iba v polohe 1. Nepoužívajte vyššie rýchlosti, aby ste zabránili rozstrekovaniu šťavy a riziku poranenia o rotujúci kužeľ.**

ODŠŤAVOVAČ

POZOR! Pred zostavovaním príslušenstva sa uistite, že je vypínač prístroja (3) v polohe OFF (vypnuté) a že je prírodný kábel vypojený zo zásuvky.

1. Uistite sa, že je bezpečnostné veko (1) správne nasadené.
 2. Umiestnite pracovnú nádobu (13) na motorovú časť (5).
 3. Umiestnite do nádoby odšťavovací nadstavec (7).
 4. Nádobu uzatvorte vekom na odšťavovanie (15). Uistite sa, že riadne zaklaplo.
 5. Prichystajte si ovocie na odšťavovanie.
 6. Zapojte prírodný kábel do zásuvky.
 7. Zapnite motor a nastavte rýchlosť otáčok do polohy MAX.
 8. Rozkrájané kusy ovocia vkladajte do otvoru vo veku. Pokiaľ pridávate ovocie, používajte zatláčadlo, nepoužívajte iný nástroj, ani nepridávajte potraviny rukou.
 9. Po ukončení činnosti dajte vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vypojte prírodný kábel zo zásuvky.
 10. Otvorte veko a vyprázdnite pracovnú nádobu.
 11. Príslušenstvo umyte a nechajte dôkladne uschnúť.
- Pokiaľ je potrebné počas odšťavovania vyčistiť odšťavovací nadstavec, vypnite prístroj a vypojte ho zo zásuvky. Nechajte zastaviť rotujúce časti, otvorte veko a stierkou odstráňte zachytenú dužinu.

FUNKCIE MIXÉRU

POZOR! Pred zostavovaním príslušenstva sa uistite, že je vypínač prístroja (3) v polohe OFF (vypnuté) a že je prírodný kábel vypojený zo zásuvky.

1. Nasadte mixovací nadstavec (12) na motorovú časť (5). Buďte opatrní, nože sú veľmi ostré.
 2. Umiestnite prázdnu pracovnú nádobu (13) na motorovú časť a uzatvorte ju vekom (20). Prístroj by sa bez riadne uzatvorenej pracovnej nádoby nedal zapnúť. Pokiaľ používate mixovací nadstavec (12), pracovná nádoba (13) musí byť prázdna a bez ďalšieho vloženého príslušenstva.
 3. Vložte potraviny do mixovacieho nadstavca (12) a uzatvorte ho vekom (18) a malým viečkom (19).
 4. Zapojte prírodný kábel do zásuvky.
 5. Zapnite motor a nastavte rýchlosť otáčok do polohy 2 - MAX. Pri mixovaní mäkkých potravín (napr. banánov) začnite na nižšej rýchlosti a potom ju zvyšujte až na potrebnú úroveň. Tvrdé potraviny (napr. mrkvu) vždy mixujte na najvyššej rýchlosti alebo MAX.
 6. Po ukončení činnosti dajte vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vypojte prírodný kábel zo zásuvky.
 7. Otvorte, vyberte a vyprázdnite pracovnú nádobu. Pre jednoduchšie vyprázdenie nádoby môžete použiť stierku (9).
 8. Príslušenstvo umyte a nechajte dôkladne uschnúť.
- Mixujte maximálne 300 g tvrdých potravín naraz a motor nenechávajte v chode dlhšie než 20 s.
 - Pokiaľ drtíte kocky ľadu, naplňte mixovaciu nádobu max. 300 ml ľadu a sekajte najviac 15 – 20 s.
 - Aby ste zamedzili riziku pretečenia obsahu pri mixovaní tekutín (napr. polievok), nemixujte viac než 1000 ml naraz.
 - Pri mixovaní dbajte na opatrnosť a vyhýbajte sa kontaktu s pohybujúcimi sa časťami. Nenechávajte voľne visieť dlhé vlasy a časti odevu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR! Pred čistením prístroja a jeho príslušenstva sa uistite, že je vypínač prístroja (3) v polohe OFF (vypnuté) a že je prírodný kábel vypojený zo zásuvky.


- Nikdy neponárajte motorovú časť (5) ani prírodný kábel do vody.
- Motorovú časť iba utrite vlhkou handričkou.
- Výmenné príslušenstvo umyte v teplej saponátovej vode a opláchnite v čistej vode. Na čistenie nepoužívajte drôtenku, abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá.
- Mixovaciu časť je možné umývať nasledujúcim spôsobom: Nasadíte mixovací nadstavec (12) na motorovú časť (5). Naplňte mixovaciu nádobu 1000 ml teplej vody so saponátom, uzatvorte nádobu vekom (18, 19). Zapnite prístroj na maximálnu rýchlosť na dobu 30 s. Nádobu vypláchnite čistou vodou a prípadne postup zopakujte.
- Iba nerezové výmenné nože (10) je možné umývať v umývačke riadu.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.



Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné zaniest ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej zadowolenia z jego użytkowania.

Przed podłączeniem urządzenia elektrycznego do sieci należy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość. Prosimy upewnić się, aby także pozostałe osoby, które będą używały produktu, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	750 W
Głośność pracy zależna jest od używanych akcesoriów	max. 71 dB

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Przed podłączeniem urządzenia elektrycznego do sieci należy sprawdzić, czy napięcie odpowiada wartościom podanym na jego tabliczce znamionowej.
- Urządzenia, kiedy pracuje lub jest podłączone do sieci, nie wolno pozostawiać bez dozoru.
- Jeżeli urządzenie ma zostać poddane zabiegom konserwacyjnym lub w najbliższym czasie ma być nieużywane, należy go wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy używać urządzenia poza pomieszczeniami lub na wilgotnych powierzchniach.
- Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy. Nie należy pozwolić dzieciom i osobom nieodpowiedzialnym na posługiwanie się urządzeniem.
- Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą.
- Urządzenia wolno używać wyłącznie w sposób określony w niniejszej instrukcji.
- Urządzenia nie wolno używać, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony. Jeżeli urządzenie: nie działa właściwie, doszło do jego upadku, uszkodzenia, zostało ono pozostawione na dworze lub zanurzone w wodzie, należy zlecić jego przegląd w autoryzowanym serwisie.
- Nie należy: szarpać za przewód zasilający, przytrząsować go drzwiami, używać do przenoszenia urządzenia lub przeciągać przewodu przez ostre krawędzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nie należy wyłączać urządzenia od sieci, ciągnąc za przewód. Przy odłączaniu urządzenia, przy wyciąganiu z gniazdka, należy trzymać wtyczkę, nie przewód.
- Nie należy dotykać przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- W przypadku stwierdzenia usterki przewodu lub wtyczki należy zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu: substancji łatwopalnych, ognia, elementów grzewczych lub rozgrzanego piekarnika.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej, równej powierzchni, nie kłaść go na żadnym innym urządzeniu elektrycznym.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Nie należy używać urządzenia z zablokowanymi otworami. Otwory należy utrzymywać w czystości, wolne od kurzu, sierści, włosów i innych nieczystości, które mogłyby ograniczać przepływ powietrza.
- Należy uważać, aby włosy i części odzieży nie znalazły się w pobliżu otworów oraz ruchomych części urządzenia.
- Przed odłączeniem przewodu zasilającego należy wyłączyć urządzenie.
- Podczas manipulacji nożami i tarczami krojącymi należy zachowywać szczególną ostrożność. Są bardzo ostre i mogą spowodować zranienia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi przez producenta.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Do przeciskania żywności przez otwór do napełniania **należy zawsze używać popychacza**. Do przeciskania pokarmów nie wolno używać: palców, widelców, łyżek, noży ani innych przedmiotów. W otwór do napełniania nie


należy wsuwać żadnych przyborów kuchennych (łyżek, łopatek do ciasta, itp.).

- Nie należy dotykać żadnych obrotowych części.
- Nie należy uruchamiać urządzenia bez wsadu.

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta może skutkować utratą prawa do napraw gwarancyjnych.

OPIS VÝROBKU

- 1 – Pokrywa bezpieczeństwa
- 2 – Schowek na noże wymienne
- 3 – Wyłącznik i regulator prędkości
- 4 – Przycisk pracy impulsowej
- 5 – Część silnikowa
- 6 – Wał napędu dolnego
- 7 – Sokowirówka
- 8 – Tarcza nośna-noże wymienne
- 9 – Łopátka
- 10 – Noże wymienne
- 11 – Plastikowa nastawka do ubijania
- 12 – Mikser
- 13 – Misa robocza
- 14 – Popychacz do sokowirówki
- 15 – Pokrywa sokowirówki
- 16 – Filtr wyciskacza cytrusów
- 17 – Stożek wyciskacza cytrusów
- 18 – Pokrywa miksera
- 19 – Mała pokrywka miksera (do odmierzania)
- 20 – Pokrywa misy roboczej
- 21 – Popychacz
- 22 – Szatkownica
- 23 – Nóż do zagniatania
- 24 – Nasadka ochronna szatkownicy

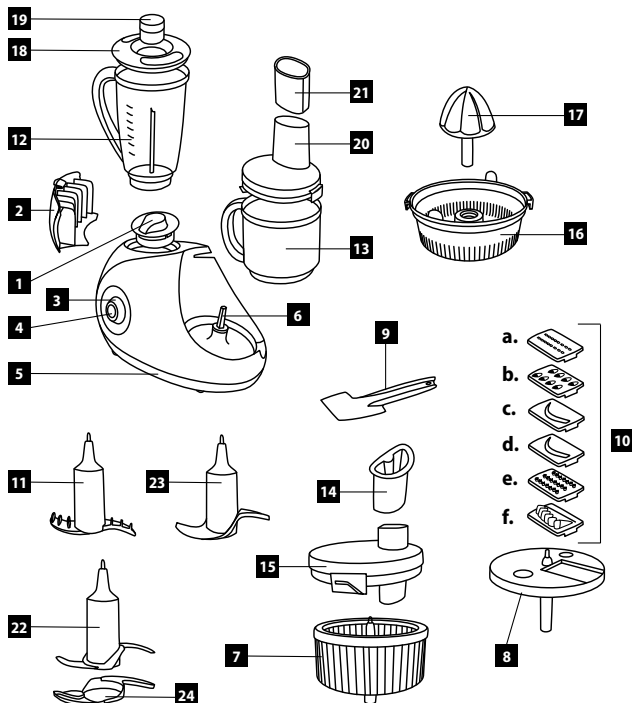

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie zdejmowane akcesoria letnią wodą z detergentem. Następnie należy je opłukać i osuszyć. **Części silnikowej nie należy zanurzać w wodzie ani myć pod bieżącą wodą!** Można czyścić ją, przecierając wilgotną ściereczką.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Silnik urządzenia można włączyć tylko wtedy, kiedy jest należycie nałożona pokrywa bezpieczeństwa (1) i właściwie osadzona misa robocza (13) z pokrywą (20).

- Po przekręceniu regulatora prędkości (3) z pozycji OFF (wyłączony), można włączyć urządzenie i ustawić odpowiednią prędkość obrotów silnika.
- W celu uzyskania trybu impulsowego silnika należy użyć przycisku PULSE (4).
- **Nie wolno pozostawiać bez dozoru pracującego lub podłączonego do gniazdka urządzenia!**
- **Po wyłączeniu silnika i odłączeniu przewodu zasilającego, niektóre części mogą być jeszcze przez chwilę w ruchu. Przed otwarciem pokrywy należy odczekać, dopóki ruch zupełnie nie ustanie.**

SZATKOWANIE

UWAGA!

- Przed czyszczeniem urządzenia i wymianą akcesoriów należy upewnić się, iż wyłącznik znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.
- Podczas manipulacji ostrymi elementami należy zachowywać ostrożność.
- Konieczne jest używanie odpowiednio osadzonej pokrywy bezpieczeństwa i pokrywy misy roboczej.
- Nie należy omijać zabezpieczeń w postaci wyłączników i mechanizmów bezpieczeństwa. Szatkownicy nie wolno osadzać na wale dolnego napędu bez misy roboczej! Najpierw należy osadzić misę roboczą na części silnikowej, a następnie włożyć do środka szatkownicę.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI

Żywność	Ilość	Zalecana prędkość silnika	Czas przygotowania
Mięso	700 g	MAX	10 – 20 s
Cebula	700 g	4 - 6	10 – 20 s
Orzechy	600 g	9 – MAX	10 – 20 s
Ryby	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Ser	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Zupy	700 g	1 – 9	20 s
Marchew	700 g	6 – 9	20 s
Chleb	4 kromki	6 – 9	10 – 20 s
Jabłka	700 g	9 – MAX	10 – 20 s
Pietruszka	maks. 4 wiązki	MAX	10 s
Majonez	maks. 1000 ml	9 – MAX	20 s

Czas przygotowania podany w tabeli jest tylko orientacyjny – jest on zależny od rodzaju żywności i wymaganego stopnia poszatkowania.

1. Upewnij się, czy pokrywa bezpieczeństwa (1) została właściwie osadzona.
2. Osadź misę roboczą (13) na części silnikowej (5).
3. Zdejmij nasadkę ochronną szatkownicy (24), włóż szatkownicę (22) do misy roboczej i osadź ją na środkowym wale napędu (6).
- UWAGA!** Należy zachować ostrożność. Szatkownicę (22) należy chwycić za jej górną, plastikową część. Po użyciu należy zawsze wyjąć ją z misy przed jej opróżnieniem (wcześniej niż żywność). Należy zawsze przechowywać ją z nasadką ochronną (24).
4. Włóż żywność do misy.
5. Osadź pokrywę misy roboczej (20) i przekręć ją. Czop na jej obwodzie wskoczy w szczelinę części silnikowej, naciskając w ten sposób na wyłącznik zabezpieczający. Towarzyszy temu dźwięk zatrzaśnięcia.
6. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
7. Włącz silnik, ustawiając odpowiednią prędkość obrotów. Dodając żywność podczas szatkowania, używać popychacza, nie należy stosować innych przyborów ani dodawać żywności ręką.
8. Po zakończeniu szatkowania należy ustawić wyłącznik w pozycji OFF (wyłączony) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
9. Otwórz pokrywę misy, wyjmij szatkownicę, chwytając ją za górną plastikową część i usuń z niej resztki żywności, używając łopatk.
10. Opróżnij misę roboczą.
11. Umyj akcesoria i następnie pozwól im dokładnie wyschnąć.

ZAGNIATANIE

UWAGA! Przed montażem akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.

1. Upewnij się, czy pokrywa bezpieczeństwa (1) została właściwie osadzona.
 2. Osadź misę roboczą (13) na części silnikowej (5).
 3. Włóż nóż do zagniatania (23) do misy roboczej i osadź go na środkowym wale napędu (6).
 4. Włóż potrzebne składniki do misy.
 5. Osadź pokrywę misy roboczej (20) i przekręć ją aż do zatrzaśnięcia.
 6. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
 7. Włącz silnik, ustawiając odpowiednią prędkość obrotów (zalecamy MAX).
 8. Po zakończeniu zagniatania należy ustawić wyłącznik w pozycji OFF (wyłączony) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
 9. Otwórz pokrywę i opróżnij misę roboczą.
 10. Umyj akcesoria, a następnie pozwól im dokładnie wyschnąć.
- Maksymalna możliwa ilość przygotowywanego ciasta, to mniej więcej 600 g mąki i 400 ml wody, czyli około 1 kg zawartości.
 - Silnik nie powinien pracować dłużej niż przez 20 sekund. Następnie odczekaj przynajmniej 2 minuty, zanim będziesz kontynuować przygotowanie ciasta.
 - W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas zagniatania należy pozostawić popychacz (21) wsunięty w pokrywę pojemnika.

UBIJANIE

UWAGA! Przed montażem akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.

1. Upewnij się, czy pokrywa bezpieczeństwa (1) została właściwie osadzona.
 2. Osadź misę roboczą (13) na części silnikowej (5).
 3. Włóż plastikową nadstawkę do ubijania (11) do misy roboczej i osadź ją na środkowym wale napędu (6).
 4. Włóż potrzebne składniki do misy.
 5. Osadź pokrywę misy roboczej (20) i przekręć ją aż do zatrzaśnięcia.
 6. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
 7. Włącz silnik, ustawiając odpowiednią prędkość obrotów (zalecamy MAX).
 8. Po zakończeniu ubijania należy ustawić wyłącznik w pozycji OFF (wyłączony) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
 9. Otwórz pokrywę i opróżnij misę roboczą.
 10. Umyj akcesoria, a następnie pozwól im dokładnie wyschnąć.
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas ubijania należy pozostawić popychacz (21) wsunięty w pokrywę pojemnika.
 - **Plastikowej nadstawki do ubijania nie wolno używać do zagniatania ciasta!**

TARCIE I KROJENIE

UWAGA! Przed montażem akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.

1. Upewnij się, czy pokrywa bezpieczeństwa (1) została właściwie osadzona.
2. Osadź misę roboczą (13) na części silnikowej (5).

3. Ostrożnie osadź wybrany nóż wymienny (10) w uchwycie (8), włóż go do misie roboczej i osadź na środkowym wale napędu (6).
 4. Osadź pokrywę misy roboczej (20) i przekręć ją aż do zatrzaśnięcia.
 5. Przygotuj żywność do tarcia lub krojenia.
 6. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
 7. Włącz silnik, ustawiając prędkość obrotów w pozycji 4 – 6.
 8. Wkładaj żywność do otworu w pokrywie i dociskaj ją popychaczem (21). Zawsze należy używać popychacza, aby uniknąć poranienia palców.
 9. Po zakończeniu tarcia (krojenia) należy ustawić wyłącznik w pozycji OFF (wyłączony) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
 10. Otwórz pokrywę i opróżnij misę roboczą.
 11. Umyj akcesoria, a następnie pozwól im dokładnie wyschnąć.
- Nie przepelniaj misy roboczej. Jednorazowo można przetwarzać najwyżej 1,5 kg żywności.
 - Noże wymienne należy przechowywać w schowku części silnikowej.

TYPY NOŻY WYMIENNYCH ODPOWIEDNIE DO RODZAJU ŻYWNOSCI

Typ noża wymiennego	Odpowiednie do
A Tarcie drobne	Salata, marchew, jabłka
B Tarcie grube	Ogórki, marchew, kapusta
C Grube plasterki (kapusta, marchew, cebula)	Kapusta, marchew, cebula
D Cienkie plasterki (kapusta, marchew, cebula)	
E Nadstawka do placków ziemniaczanych	Ziemniaki
F Frytki	Ziemniaki

WYCISKACZ DO CYTRUSÓW

UWAGA! Przed montażem akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.

1. Upewnij się, czy pokrywa bezpieczeństwa (1) została właściwie osadzona.
2. Osadź misę roboczą (13) na części silnikowej (5).
3. Osadź filtr wyciskacza cytrusów (16) na misie roboczej i przekręć nim aż do zatrzaśnięcia.
4. Osadź stożek wyciskacza cytrusów (17) na wale.
5. Przygotuj owoce do wyciskania.
6. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
7. Włącz silnik, ustawiając prędkość obrotów w pozycji 1. Nie należy ustawiać wyższej prędkości.
8. Nakładaj rozkrojone cytrusy miąższem na obracający się stożek, dociskając je.
9. Po zakończeniu wyciskania soku należy ustawić wyłącznik w pozycji OFF (wyłączony) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
10. Otwórz i opróżnij misę roboczą.
11. Umyj akcesoria, a następnie pozwól im dokładnie wyschnąć.

- **Przy wyciskaniu soku należy ustawiać prędkość obrotów tylko w pozycji 1. Nie wolno używać większej prędkości – mogłoby to prowadzić do rozpryskiwania się soku i poranienia ręki o obracający się stożek.**

SOKOWIRÓWKA

UWAGA! Przed montażem akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.

1. Upewnij się, czy pokrywa bezpieczeństwa (1) została właściwie osadzona.
 2. Osadź misę roboczą (13) na części silnikowej (5).
 3. Umieść sokowirówkę (7) w pojemniku.
 4. Misę zamknij pokrywą sokowirówki (15). Upewnij się, że nastąpiło jej zatrzasknięcie.
 5. Przygotuj owoce.
 6. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
 7. Włącz silnik, ustawiając prędkość obrotów w pozycji MAX.
 8. Pokrojone kawałki owoców wkładaj w otwór w pokrywie. Dodając owoce podczas wirowania, używać popychacza, nie należy używać innych przyborów ani dodawać żywności ręką.
 9. Po zakończeniu pracy należy ustawić wyłącznik w pozycji OFF (wyłączony) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
 10. Otwórz i opróżnij misę roboczą.
 11. Umyj akcesoria, a następnie pozwól im dokładnie wyschnąć.
- Jeżeli podczas wyciskania soku powstanie potrzeba wyczyszczenia sokowirówki, wyłącz urządzenie i odłącz go z gniazdka. Oczekaj, dopóki nie ustanie ruch części obrotowych, otwórz pokrywę i usuń łopatką zalegający miąższ.

MIKSER

UWAGA! Przed montażem akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.

1. Osadź mikser (12) na części silnikowej (5). Należy zachować ostrożność, noże są bardzo ostre.
 2. Umieść pustą misę roboczą (13) na części silnikowej, następnie zamknij ją pokrywą (20). W przypadku niedomknięcia pojemnika nie można włączyć urządzenia. Podczas korzystania z miksera (12) misa robocza (13) musi być pusta, bez zamontowanych akcesoriów.
 3. Włóż żywność do pojemnika miksera (12), następnie zamknij go pokrywą (18) i małą pokrywką (19).
 4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
 5. Włącz silnik, ustawiając prędkość obrotów w pozycji 2 - MAX. Przy miksowaniu miękkiej żywności (np. bananów) należy zacząć od niższej prędkości, następnie zwiększając ją wg potrzeb. Twardą żywność (np. marchew) należy zawsze miksować z największą prędkością - MAKŚ.
 6. Po zakończeniu pracy należy ustawić wyłącznik w pozycji OFF (wyłączony) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
 7. Otwórz, zdejmij i opróżnij misę roboczą. Aby łatwiej opróżnić misę można użyć łopatki (9).
 8. Umyj akcesoria, a następnie pozwól im dokładnie wyschnąć.
- Jednorazowo można miksować maksymalnie 300 g twardej żywności, a silnik nie powinien pracować dłużej niż przez 20 s.
 - W przypadku rozdrabniania kawałków lodu, należy napęścić pojemnik miksera najwyżej 300 ml lodu i miksować przez najwyżej 15 – 20 s.
 - Aby zapobiec przeciekaniu zawartości przy miksowaniu płynów (na przykład zup), nie należy jednorazowo napęścić miksera powyżej 1000 ml
 - Podczas miksowania należy zachowywać ostrożność i unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Długie włosy i części odzieży należy trzymać z dala od miksera.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Przed czyszczeniem urządzenia i jego akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.


- Nie wolno zanurzać w wodzie części silnikowej (5) ani przewodu zasilającego.
- Część silnikową należy tylko przetrzeć wilgotną ściereczką.
- Akcesoria wymienne należy umyć w ciepłej wodzie z detergentem i opłukać je czystą wodą. Do czyszczenia nie należy używać druciaka, środków abrazyjnych ani rozpuszczalników
- Mikser można myć w następujący sposób: Mikser (12) należy osadzić na części silnikowej (5). Pojemnik miksera należy napełnić 1000 ml ciepłej wody z detergentem, następnie zamknąć pojemnik pokrywą (18, 19). Po czym należy włączyć urządzenie na 30 s, ustawiając maksymalną prędkość. Następnie należy wypłukać pojemnik czystą wodą. W razie potrzeby można powtórzyć opisane czynności.
- Tylko noże wymienne ze stali nierdzewnej (10) można myć w zmywarce do naczyń.

SERWIS

Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
- Pułdo urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.



Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:

Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy likwidować razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby wynikać z nieodpowiedniej utylizacji produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt.

Pateicamies, ka esat iegādājies Concept ierīci. Ceram, ka būsīt apmierināts ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Pirms sākat izmantot ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kas izmanto šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazīlušies ar norādījumiem.

Tehniskie raksturlielumi	
Spriegums	220 – 240 V, 50/60 Hz
Jauda	750 W
Trokšņa līmenis	max. 71 dB


SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS PIRMS (ŠĪS IERĪCES) LIETOŠANAS.
- Pirms ierīces pievienošanas kontaktligzdai, pārliecinieties, ka spriegums elektriskajā tīklā atbilst vērtībai modeļa plāksnē.
- PIESARDZĪGI – lai izvairītos no ugunsgrēka draudiem, īssavienojuma vai bojājumiem, neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir ieslēgta. Pirms tīrīšanas vai kad tā netiek izmantota, izslēdziet ierīci vai izraujiet to no kontaktligzdas.
- Ierīce ir izgatavota tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
- Lai izvairītos no īssavienojuma iespējas, neizmantojiet ierīci ārpus telpas vai mitrās vietās.
- Neļaujiet rotaļāties ar ierīci. Liela uzmanība ir nepieciešama, kad ierīce tiek lietota bērnu klātbūtnē.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta.
- Nelietojiet ierīci citos nolūkos kā vienīgi tajos, kas noteikti instrukcijā.
- Izmantojiet ierīci vietās, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās izmantošanu, šī ierīce jāizmanto tikai atbildīgas, ziņošanas personas uzraudzībā.
- Lietojiet ierīci tikai tā kā aprakstīts šajos drošības noteikumos. Sekojiet tikai ražotāja ieteikumiem.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Pēc tam, kad ierīce nepareizi darbojas, vai tiek nomesta vai bojāta, atstāta ārpus telpām vai iegremdēta ūdenī, tā ir jālabo specializētiem darbiniekiem.
- Neraujiet elektropadeves vadu, neizmantojiet to kā rokturi, neatstājiet to aiz slēgtām durvīm un neraujiet vadu pār asām malām. Turiet vadu tālāk no karstām virsmām.
- Neturiet ierīci tuvu gāzei, ugunij, elektriskiem faktoriem vai karstas krāsns. Nenovietojiet mikseri uz citām ierīcēm.
- Neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz vada. Kad vēlaties atvienot ierīci, velciet aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.
- Neaiztīciet vadu vai ierīci ar mitrām rokām.
- Neievietojiet priekšmetus ierīces caurumos. Neizmantojiet ierīci ar aizsprostotiem caurumiem. Neļaujiet tiem būt pilniem ar putekļiem, matiem vai citiem priekšmetiem, kas varētu novest līdz gaisa plūsmas aizsprostojumam.
- Turiet matus, apģērbus, pirkstus un citas ķermeņa daļas vai apģērbus tālāk no caurumiem vai ierīces kustīgajām daļām.
- Atslēdziet visas komandas pirms atslēgt ierīci no elektropadeves.
- Esiet ārkārtīgi piesardzīgi, kad rīkojaties ar ierīces nostiprināšanu – tā var radīt ievainojumus.
- Nelietojiet ierīci ar pagarinātāju, ja tas nav kvalificētas personas pārbaudīts.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Neizmantojiet kuļšanas funkciju cietu sastāvdaļu, piemēram, sasaldēta sviesta vai mīklas kuļšanai.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.

UZBŪVE

- 1 – Drošības vāks
- 2 – Glabātuve pieliekamiem asmeņiem
- 3 – Izslēgšanas poga un ātruma kontrollers
- 4 – Pulsācijas poga
- 5 – Motora daļa
- 6 – Apakšēja dzinēja ass
- 7 – Spiednes paplašinājums
- 8 – Disk, turošs asmeņus
- 9 – Lāpstiņa
- 10 – Pieliekamie asmeņi
- 11 – Plastmasas putošanas paplašinājums
- 12 – Maisīšanas paplašinājums
- 13 – Darba bļoda
- 14 – Sulu spiešanas stūmējs
- 15 – Sulu spiešanas vāks
- 16 – Citrusu sulas spiešanas filtrs
- 17 – Citrusu sulas spiešanas konuss
- 18 – Maisīšanas paplašinājuma vāks
- 19 – Maisīšanas paplašinājuma mazs vāks
- 20 – Darba bļodas vāks
- 21 – Stūmējs
- 22 – Griešanas asmens
- 23 – Maisīšanas asmens
- 24 – Griešanas asmens drošības vāks

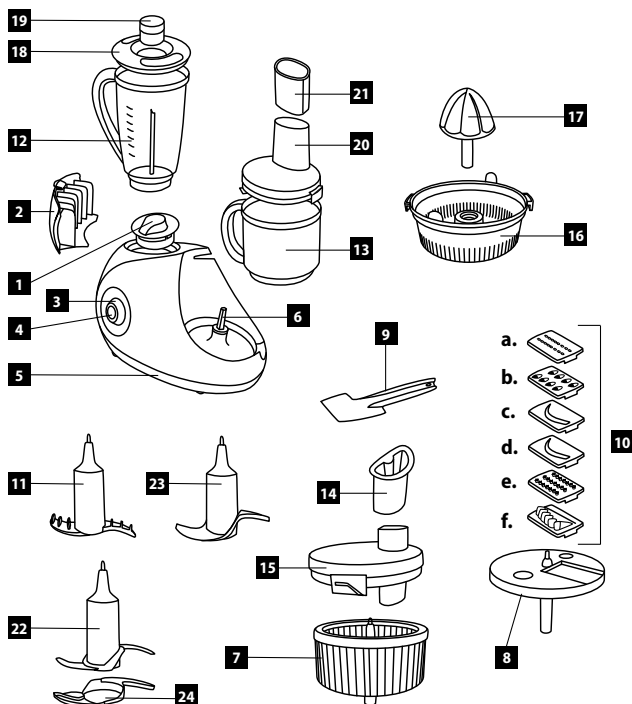

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Pirms pirmās ierīces lietošanas izmazgājiet visus piederumus vēsā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Tad noskalojiet un izžāvējiet.

Nekad neiegremdējiet motoru ūdenī un nemazgājiet to zem tekoša ūdens! Noslauciet to tikai ar mitru lupatiņu.

LIETOŠANA

Ierīces motoru var ieslēgt tikai, ja drošības vāks un darba bļoda ar tās vāku tikai pareizi uzlikti uz vietas.

- Pagrieziet ātruma kontrolleru no pozīcijas OFF, lai ieslēgtu ierīci un uzstādi nepieciešamu ātrumu.
- Lietojiet pogu PULSE pulsācijas režīmam.
- **Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā darbojas vai ir pieslēgta tīklam.**
- Dažas daļas var turpināt kustēties pēc motora izslēgšanas un barošanas vada atslēgšanas no rozetes. Pagaidiet, kamēr mašīna pilnīgi apstāsies, un tikai tad atveriet vāku.

GRIEŠANA

UZMANĪBU!

- Pirms katras tīrīšanas vai piederumu maiņas pārliecinieties, ka slēdzis ir pozīcijā OFF, un barošanas vads ir atslēgts no tikla rozetes.
- Esiet ļoti uzmanīgi, lietojot asas daļas.
- Pārliecinieties, ka drošības vāks un darba blōda ir pareizi uzstādīti. Lietojiet visus drošības slēdzus un ierīces.
- Nekad neuzlieciet griešanas paplašinājumu uz apakšējās dzinēja ass, nepārliecinātos, ka darba blōda ir uz vietas! No sākuma uzlieciet uz motora daļas darba blōdu un tad ievietojiet griešanas paplašinājumus.

INSTRUKCIJAS IZVELĒTO ĒDIENU APSTRĀDĀŠANAI

Ēdiens	Daudzums	Rekomendēts motora ātrums	Sagatavošanas laiks
Gaļa	700 g	MAKS	10 – 20 sek
Sīpoli	700 g	4 -6	10 – 20 sek
Rieksti	600 g	9 – MAKS	10 – 20 sek
Zīvis	700 g	1 – 9	10 – 20 sek
Siers	700 g	1 – 9	20 sek
Zupa	700 g	1 – 9	20 sek
Burkāni	4 šķēles	6 – 9	10 – 20 sek
Maize	700 g	9 – MAKS	10 – 20 sek
Āboli	maks. 4 saišķi	MAKS	10 sek
Majonēze	maks. 1000 ml	9 - MAKS	20 sek

Sagatavošanas laiki ir tikai informatīvi; tie ir atkarīgi no konkrēta ēdiena un nepieciešamas sagriešanas pakāpes.

1. Pārliecinieties, ka drošības vāks ir pareizi uzlikts.
2. Uzlieciet darba blōdu uz motora daļas.
3. Noņemiet griešanas asmens drošības vāku, ievietojiet griešanas asmeni darba blōdā un uzlieciet to uz dzinēja centrālās ass.
UZMANĪBU! Esiet uzmanīgi. Turiet griešanas asmeni aiz tā augšējās plastmasas daļas. Pēc lietošanas vienmēr izņemiet asmeni no blōdas pirms izņemt ēdiena. Vienmēr turiet asmeni ar uzliktu drošības vāku.
4. Ielieciet ēdiena blōdā.
5. Uzlieciet darba blōdas vāku un nedaudz pagrieziet. Tapa uz tā malas ieies iecirtumā motora daļā un nospiedis drošības slēdzi. **Jūs dzirdēsiet, ka tapa noklikšķinās.**
6. Ieslēdziet barošanas vadu rozetē.
7. Ieslēdziet motoru un uzstādiet nepieciešamu ātrumu. Izmantojiet stūmēju, lai pievienotu ēdiena griešanas laikā; nelietojiet tam citus objektus vai savas rokas.
8. Kad Jūs pabeidzāt griešanu, uzstādiet slēdzi pozīcijā OFF un atslēdziet vadu no rozetes.
9. Attaisiet blōdas vāku, izņemiet griešanas asmeni, paņemot aiz augšējās plastmasas daļas un lietojot lāpstīņu, lai notīrītu asmeni.
10. Iztukšojiet darba blōdu.
11. Izmazgājiet piederumus un ļaujiet tiem kārtīgi izžāvēties.

MAISIŠANA

UZMANĪBU! Pirms piederumu uzlikšanas, pārliecinieties, ka ierīces slēdzis ir OFF pozīcijā, un barošanas vads ir atslēgts no rozetes.

1. Pārliecinieties, ka drošības vāks ir pareizi uzlikts.
2. Uzlieciet darba blōdu uz motora daļas.
3. Ievietojiet maisīšanas asmeni darba blōdā un uzlieciet to uz dzinēja centrālās ass.
4. Ielieciet ingredientus blōdā.
5. Uzlieciet darba blōdas vāku un nedaudz pagriezi, kamēr tas nenoklikšķinās.
6. Ieslēdziet barošanas vadu rozetē.
7. Ieslēdziet motoru un uzstādi nepieciešamu ātrumu (rekomendēts MAKS ātrums).
8. Kad Jūs pabeidzāt maisīšanu, uzstādi slēdzi pozīcijā OFF un atslēdziet vadu no rozetes.
9. Attaisiet blōdas vāku un iztukšojiet darba blōdu.
10. Izmazgājiet piederumus un ļaujiet tiem kārtīgi izžāvēties.

- Maksimāls mīklas daudzums ir ap 600 g miltu un 400 g ūdens, t.i. ap 1 kg maisījuma.
- Neļaujiet motoram darboties ilgāk par 20 sekundēm. Pagaidiet vismaz 2 minūtes pirms turpināt masēšanu.
- Atstājiet stūmēju blōdas vākā, lai nodrošinātu labāku drošību.

PUTOŠANA

UZMANĪBU! Pirms piederumu uzlikšanas, pārliecinieties, ka ierīces slēdzis ir OFF pozīcijā, un barošanas vads ir atslēgts no rozetes.

1. Pārliecinieties, ka drošības vāks ir pareizi uzlikts.
2. Uzlieciet darba blōdu uz motora daļas.
3. Ievietojiet plastmasas putošanas paplašinājumu darba blōdā un uzlieciet to uz dzinēja centrālās ass.
4. Ielieciet ingredientus blōdā.
5. Uzlieciet darba blōdas vāku un nedaudz pagriezi, kamēr tas nenoklikšķinās.
6. Ieslēdziet barošanas vadu rozetē.
7. Ieslēdziet motoru un uzstādi nepieciešamu ātrumu (rekomendēts MAKS ātrums).
8. Kad Jūs pabeidzāt putošanu, uzstādi slēdzi pozīcijā OFF un atslēdziet vadu no rozetes.
9. Attaisiet blōdas vāku un iztukšojiet darba blōdu.
10. Izmazgājiet piederumus un ļaujiet tiem kārtīgi izžāvēties.

- Atstājiet stūmēju blōdas vākā, lai nodrošinātu labāku drošību.
- **Nekad nelietojiet plastmasas putošanas paplašinājumu mīklas masēšanai!**

RĪVĒŠANA UN GRIĒŠANA ŠĶĒLĒS

UZMANĪBU! Pirms piederumu uzlikšanas, pārliecinieties, ka ierīces slēdzis ir OFF pozīcijā, un barošanas vads ir atslēgts no rozetes.

1. Pārliecinieties, ka drošības vāks ir pareizi uzlikts.
2. Uzlieciet darba blōdu uz motora daļas.

3. Uzmanīgi ielieciet pieliekamo asmeni turētājā, ievietojiet to darba blodā un uzlieciet uz dzinēja centrālās ass.
 4. Uzlieciet darba blodas vāku un nedaudz pagriežiet, kamēr tas nenoklikšķinās.
 5. Sagatavojiet ēdienus rīvēšanai vai griešanai šķēlēs.
 6. Ieslēdziet barošanas vadu rozetē.
 7. Ieslēdziet motoru un uzstādiet ātrumu pozīcijās 4 – 6.
 8. Ievietojiet ēdiena vāka atvērumā un izmantojiet stūmēju, lai iestumtu iekšā ēdienus. Vienmēr lietojiet stūmēju, lai izvairītos no pirkstu ievainošanas.
 9. Kad Jūs pabeidzāt rīvēšanu (griešanu šķēlēs), uzstādiet slēdzi pozīcijā OFF un atslēdziet vadu no rozetes.
 10. Attaisiet blodas vāku un iztukšojiet darba blodu.
 11. Izmazgājiet piederumus un ļaujiet tiem kārtīgi izžvēties.
- Nepārpildiet darba blodu. Jums jāapstrādā maksimāli 1,5 kg ēdiena vienā gājienā.
 - Glabājiet pieliekamos asmeņus motora daļas glabātuves telpā.

PIELIEKAMO NAŽU TIPI UN REKOMENDĒTI ĒDIENI

Asmens tips	Rekomendēti ēdieni
A Smalka rīvēšana	salāti, burkāni, āboli
B Rupja rīvēšana	gurķi, burkāni, kāposti
C Biezas šķēles (kāposti, burkāni, sīpoli)	kāposti, burkāni, sīpoli
D Plānas šķēles (kāposti, burkāni, sīpoli)	
E Kartupeļu pankūku paplašinājums	kartupeļi
F Kartupeļi fri	kartupeļi

CITRUSU SULAS SPIEDĒJS

UZMANĪBU! Pirms piederumu uzlikšanas, pārliecinieties, ka ierīces slēdzis ir OFF pozīcijā, un barošanas vads ir atslēgts no rozetes.

1. Pārliecinieties, ka drošības vāks ir pareizi uzlikts.
2. Uzlieciet darba blodu uz motora daļas.
3. Uzlieciet citrusu sulas spiešanas filtru uz darba blodas un nedaudz pagriežiet, kamēr tas nenoklikšķinās.
4. Uzlieciet citrusu sulas spiešanas konusu uz ass.
5. Sagatavojiet augļus spiešanai.
6. Ieslēdziet barošanas vadu rozetē.
7. Ieslēdziet motoru un uzstādiet ātrumu pozīcijā 1. Nelietojiet lielākus ātrumus.
8. Spiediet augļu puses pret konusu.
9. Kad Jūs pabeidzāt sulas spiešanu, uzstādiet slēdzi pozīcijā OFF un atslēdziet vadu no rozetes.
10. Attaisiet un iztukšojiet darba blodu.
11. Izmazgājiet piederumus un ļaujiet tiem kārtīgi izžvēties.

- **Lietojiet ātruma kontrolleru sulas spiešanai pozīcijā 1. Nelietojiet lielākus ātrumus, lai izvairītos no sulas izšķāšanas un ievainošanās ar konusu.**

SULAS SPIEDĒJS

UZMANĪBU! Pirms piederumu uzlikšanas, pārliedieties, ka ierīces slēdzis ir OFF pozīcijā, un barošanas vads ir atslēgts no rozetes.

1. Pārliedieties, ka drošības vāks ir pareizi uzlikts.
 2. Uzliediet darba blodu uz motora daļas.
 3. Ievietojiet spiednes paplašinājumu darba blodā. Pārliedieties, ka vāks noklikšķināja.
 4. Izmantojiet spiednes vāku, lai aizvērtu blodu. Pārliedieties, ka vāks noklikšķināja.
 5. Sagatavojiet augļus spiešanai.
 6. Ieslēdziet barošanas vadu rozetē.
 7. Ieslēdziet motoru un uzstādiet ātrumu pozīcijā MAKS.
 8. Sagrieziet augļus un ielieciet gabaliņus vāka atvērumā. Lietojiet stūmēju, lai pievienotu augļus; nelietojiet citus objektus vai savas rokas šim mērķim.
 9. Kad Jūs pabeidzāt sulas spiešanu, uzstādiet slēdzi pozīcijā OFF un atslēdziet vadu no rozetes.
 10. Attaisiet un iztukšojiet darba blodu.
 11. Izmazgājiet piederumus un ļaujiet tiem kārtīgi izžāvēties.
- Ieslēdziet ierīci un atslēdziet no rozetes, ja nepieciešamas notīrīt spiednes paplašinājumu. Ļaujiet griezošām daļām apstāties, atveriet vāku un lietojiet lāpstiņu, lai izņemtu atlikušo augļu miesu.

MAISIŅĀJS

UZMANĪBU! Pirms piederumu uzlikšanas, pārliedieties, ka ierīces slēdzis ir OFF pozīcijā, un barošanas vads ir atslēgts no rozetes.

1. Uzliediet maisīšanas paplašinājumu uz motora daļas. Esiet uzmanīgi; asmeņi ir ļoti asi.
 2. Uzliediet tukšu darba blodu uz motora daļas un aizveriet to ar vāku. Jūs nevarēsiet ieslēgt mašīnu, ja bloda nav kārtīgi aizvērts. Ja Jūs lietojat maisīšanas paplašinājumu, darba blodai jābūt tukšai un bez kādiem citiem paplašinājumiem iekšā.
 3. Ielieciet ēdiena maisīšanas paplašinājumā un aizveriet to ar vāku un mazo vāku.
 4. Ieslēdziet barošanas vadu rozetē.
 5. Ieslēdziet motoru un uzstādiet ātrumu pozīcijās 2 – MAKS. Lai maisītu mikstus ēdienus, kā, piemēram, banāni, sāciet ar mazāku ātrumu un tad palieliniet ātrumu līdz nepieciešamai pakāpe. Vienmēr lietojiet MAKS ātrumu cietiem ēdieniem, kā, piemēram, burkāni.
 6. Kad Jūs pabeidzāt, uzstādiet slēdzi pozīcijā OFF un atslēdziet vadu no rozetes.
 7. Atveriet, noņemiet un iztukšojiet darba blodu. Jūs varat lietot lāpstiņu, lai vieglāk iztukšotu blodu.
 8. Izmazgājiet piederumus un ļaujiet tiem kārtīgi izžāvēties.
- Nemaisiet vairāk par 300 g cietu ēdiena vienā gājienā un neļaujiet motoram strādāt ilgāk par 20 sekundēm.
 - Ja Jūs smalcināt ledus gabaliņus, ielieciet blodā maksimāli 300 ml ledus un smalciniet ne ilgāk par 15 – 20 sekundēm.
 - Nemaisiet vairāk par 1000 ml vienā gājienā, lai izvairītos no maisāmo šķidrumu, tādu, kā zupas, no pārplūšanas.
 - Esiet uzmanīgi, lietojot maisītāju, un nepieskarieties kustīgām daļām. Neļaujiet saviem matiem vai apģērbam.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

UZMANĪBU! Pirms katras ierīces vai tās piederumu tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīces slēdzis ir OFF pozīcijā, un barošanas vads ir atslēgts no rozetes.

- Nekad neiegremdējiet motora daļu vai barošanas vadu ūdenī.
- Tīriet motora daļu tikai ar mitru lupatiņu.
- Mazgājiet maināmas daļas vēsajā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli un skalojiet tīrā ūdenī. Nelietojiet abrazīvus aģentus vai šķīdinātājus, lai tīrītu ierīci.
- Maisīšanas daļu var mazgāt tikai sekojoši: Uzlieciet maisīšanas paplašinājumu uz motora daļas. Uzpildiet darba bļodu ar 1000 ml karsta ūdens ar mazgāšanas līdzekli un aizveriet ar vāku. Ieslēdziet mašīnu uz maksimāla ātruma un ļaujiet tai darboties 30 sekundes. Noskalojiet bļodu ar tīru ūdeni un atkārtojiet, ja nepieciešams.
- Trauku mazgājamajā mašīnā var mazgāt tikai nerūsējošus maināmus asmeņus.

APKALPE

Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama ieviešana ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes servisā.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.



Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām

Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājtsaimniecības atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā. Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājtsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.

Thank you for buying a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please read these instructions carefully before you switch on your appliance and keep them for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

Technical parameters	
Voltage	220 – 240 V, 50/60 Hz
Power input	750 W
Noise level depending on accessories connected	max. 71 dB


IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Before connecting the appliance to a power source, make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate.
- Do not leave the appliance unattended while it is running or connected to a power source.
- Switch the appliance off and disconnect from the mains prior to any maintenance or when you are not using it.
- The appliance has been designed for household use only.
- Do not use the appliance in the open or in a wet environment.
- Do not let the appliance be used as a toy. Do not let children or unqualified people handle the appliance.
- Persons with limited movement capacity, reduced sensory perception, insufficient mental capacity or those who are unaware of the proper handling should only use the appliance when under the supervision of a responsible person aware of the appliance use.
- Only use the appliance as described in this manual.
- Do not use the appliance if the feed cord is damaged. Have the appliance inspected by an authorised service centre in the event of its malfunction, fall, exposure to outdoor environment, or immersion in water.
- Do not pull at the feeding cord, do not use it to carry the appliance, avoid trapping it in the door frame, and do not pull it over sharp corners and edges. Keep the cord away from hot surfaces.
- Do not disconnect the appliance by pulling at the cord. To disconnect, take hold of the plug, not the cord.
- Do not touch the cord or the appliance with wet hands.
- Do not use the appliance if you discover that the plug or cord is faulty. Contact an authorized service centre.
- Do not place the appliance close to flammable substances, fire, heating bodies or a hot oven.
- Put the appliance on a flat, steady surface; do not put it on other appliances.
- Do not insert any objects into the openings of the appliance. Do not use the appliance with its openings blocked. Keep the openings clean, free of dust, hair and any other dirt that might reduce air flow.
- Avoid having loose hair and garments hanging close to the openings and moving parts of the appliance.
- Switch the appliance off prior to disconnecting the feed cable.
- Always take extra care in handling the blades and slicers. They are very sharp and could cause an injury.
- Only use original accessories supplied by manufacturer.
- Do not immerse the appliance in water.
- **Always use the pusher** to push food through the feeder. **Never push in food using your fingers, a fork, spoon, knife or any other object.** Do not put any kitchen tools, such as spoons, spatulas, etc., into the feeder.
- Do not touch any rotating parts.
- Do not let the appliance run empty.

Non-compliance with the manufacturer's instructions invalidates your right to warrantee repair.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1 – Safety lid
- 2 – Storage for attachable blades
- 3 – Power-off button and speed controller
- 4 – Pulse button
- 5 – Motor part
- 6 – Lower drive shaft
- 7 – Juicer extension
- 8 – Disc holding attachable blades
- 9 – Spatula
- 10 – Attachable blades
- 11 – Plastic whipping extension
- 12 – Blending extension
- 13 – Working bowl
- 14 – Juicing pusher
- 15 – Juicing lid
- 16 – Citrus juicer filter
- 17 – Citrus juicer cone
- 18 – Blending extension lid
- 19 – Blending extension small lid (measure)
- 20 – Working bowl lid
- 21 – Pusher
- 22 – Cutting blade
- 23 – Kneading blade
- 24 – Cutting blade safety cover

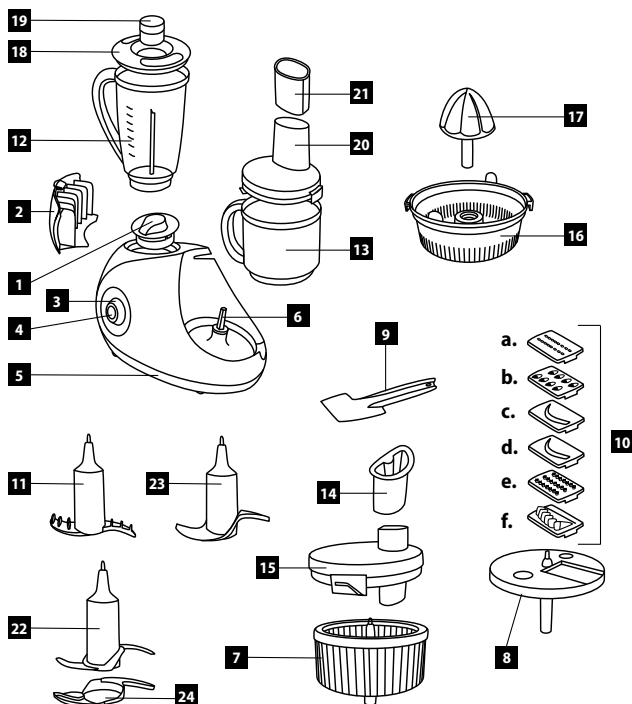

PRIOR TO FIRST USE

Prior to the first use of the appliance, wash all attachments in tepid water with detergent. Then rinse and dry.
The motor part must never be immersed in water or washed in running water! Wipe it with a damp cloth only.

OPERATING INSTRUCTIONS

The motor of the appliance can only be switched on provided the safety lid (1) and the working bowl (13) along its lid (20) have been correctly put in place.

- Turn the speed controller (3) from the OFF position to switch the appliance on and set the required speed.
- Use the PULSE button (4) to apply the pulse run.
- **Never leave the appliance unattended while it is running or connected to the mains.**
- **Some parts may keep moving for a while immediately after the motor has been switched off and that the feed cord is disconnected from the socket. Wait until the machine stops completely and only then open the lid.**

CUTTING

WARNING!

- Prior to any cleaning or change of attachments, make sure the switch is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.
- Take extra care while handling sharp parts.
- Make sure the safety lid and the working bowl lid are correctly fitted. Use all safety switches and devices.
- Never fit cutting extensions on the lower drive shaft without ensuring the working bowl is in place! First fit the working bowl on the motor part and then insert the cutting extensions.

INSTRUCTIONS FOR PROCESSING SELECTED FOOD

Food	Quantity	Recommended motor speed	Preparation time
Meat	700 g	MAX	10 – 20 s
Onions	700 g	4 - 6	10 – 20 s
Nuts	600 g	9 – MAX	10 – 20 s
Hal	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Fish	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Cheese	700 g	1 – 9	20 s
Soup	700 g	6 – 9	20 s
Carrots	4 slices	6 – 9	10 – 20 s
Bread	700 g	9 – MAX	10 – 20 s
Apples	max. 4 bunches	MAX	10 s
Mayonnaise	max. 1 000 ml	9 – MAX	20 s

Preparation times are informative only; they depend on specific foods and the required cutting grade.

1. Make sure the safety lid (1) is correctly fitted.
2. Fit the working bowl (13) on the motor part (5).
3. Remove the cutting blade safety cover (24) and insert the cutting blade (22) in the working bowl and fit it on the drive centre shaft (6).
WARNING! Take care. Hold the cutting blade (22) at its upper plastic part. After use, always take the blade out of the bowl prior to taking out the food. Always store the blade with its safety cover (24) fitted.
4. Insert food in the bowl.
5. Fit the working bowl lid (20) and turn it a little. The pin on its edge will click into the notch in the motor part and press the safety switch. **You will hear the pin clicking in.**
6. Connect the feed cord into the socket.
7. Switch the motor on and set the required speed. Use the pusher to add food during the cutting process; do not use any other objects or your hands to do so.
8. When you finish cutting, set the switch in the OFF position and disconnect the cord from the socket.
9. Open the bowl lid, remove the cutting blade by taking hold of the upper plastic part and use a spatula to clean the blade.
10. Empty the working bowl.
11. Wash the attachments and let them dry properly.

KNEADING

WARNING! Prior to fitting the attachments, make sure the appliance switch (3) is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.

1. Make sure the safety lid (1) is correctly fitted.
2. Fit the working bowl (13) on the motor part (5).
3. Insert the kneading blade (23) in the working bowl and fit it on the drive centre shaft (6).
4. Put ingredients in the bowl.
5. Fit the working bowl lid (20) and turn it a little until it clicks into place.
6. Connect the feed cord into the socket.
7. Switch the motor on and set the required speed (the MAX speed is recommended).
8. When you finish cutting, set the switch in the OFF position and disconnect the cord from the socket.
9. Open the lid and empty the working bowl.
10. Wash the attachments and let them dry properly.

- The maximum quantity for dough is about 600 g of flour and 400 l of water, i.e. about 1 kg of mixture.
- Do not keep the motor running longer than 20 seconds. Wait at least 2 minutes before further kneading.
- Leave the pusher (21) inserted in the bowl lid to provide better safety.

WHIPPING

WARNING! Prior to fitting the attachments, make sure the appliance switch (3) is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.

1. Make sure the safety lid (1) is correctly fitted.
2. Fit the working bowl (13) on the motor part (5).
3. Insert the plastic whipping extension (11) in the working bowl and fit it on the drive centre shaft (6).
4. Put ingredients in the bowl.
5. Fit the working bowl lid (20) and turn it a little until it clicks into place.
6. Connect the feed cord into the socket.
7. Switch the motor on and set the required speed (the MAX speed is recommended).
8. When you finish whipping, set the switch in the OFF position and disconnect the cord from the socket.
9. Open the lid and empty the working bowl.
10. Wash the attachments and let them dry properly.

- Leave the pusher (21) inserted in the bowl lid to provide better safety.
- **Never use the plastic whipping extension to knead dough!**

GRATING AND SLICING

WARNING! Prior to fitting the attachments, make sure the appliance switch (3) is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.

1. Make sure the safety lid (1) is correctly fitted.
2. Fit the working bowl (13) on the motor part (5).

3. Carefully fit the attachable blade (10) in the holder (8), insert it in the working bowl and fit on the drive centre shaft (6).
 4. Fit the working bowl lid (20) and turn it a little until it clicks into place.
 5. Get the food to be grated or sliced ready.
 6. Connect the feed cord into the socket.
 7. Switch the motor on and set the speed in position 4 – 6.
 8. Insert food in the lid opening and use the pusher (21) to push the food in. Always use the pusher to avoid finger injury.
 9. When you finish grating (slicing), set the switch in the OFF position and disconnect the cord from the socket.
 10. Open the lid and empty the working bowl.
 11. Wash the attachments and let them dry properly.
- Do not overfill the working bowl. You should process a maximum of 1.5 kg of food in one go.
 - Keep the attachable blades in the motor part storage space.

TYPES OF ATTACHABLE BLADES AND RECOMMENDED FOOD

Blade type	Recommended food
A Fine grating	lettuce, carrots, apples
B Gross grating	cucumbers, carrots, cabbage
C Thick slices (cabbage, carrots, onions)	cabbage, carrots, onions
D Thin slices (cabbage, carrots, onions)	
E Potato pancakes extension	potatoes
F French fries	potatoes

CITRUS JUICER

WARNING! Prior to fitting the attachments, make sure the appliance switch (3) is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.

1. Make sure the safety lid (1) is correctly fitted.
 2. Fit the working bowl (13) on the motor part (5).
 3. Fit the citrus juicer filter (16) on the working bowl and turn it a little until it clicks into place.
 4. Fit the citrus juices cone (17) on the shaft.
 5. Get the fruits to be juiced ready.
 6. Connect the feed cord into the socket.
 7. Switch the motor on and set the speed in position 1. Do not apply higher speeds.
 8. Push halves of the fruits against the rotating cone.
 9. When you finish juicing the fruits, set the switch in the OFF position and disconnect the cord from the socket.
 10. Open and empty the working bowl.
 11. Wash the attachments and let them dry properly.
- **Only use the speed controller in position 1 for juicing. Do not apply higher speeds to avoid splashing of juice and injury from the rotating cone.**

JUICER

WARNING! Prior to fitting the attachments, make sure the appliance switch (3) is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.

1. Make sure the safety lid (1) is correctly fitted.
 2. Fit the working bowl (13) on the motor part (5).
 3. Fit the juicer extension (7) in the bowl.
 4. Use the juicer lid (15) to close the bowl. Make sure the lid has clicked in properly.
 5. Get the fruits to be juiced ready.
 6. Connect the feed cord into the socket.
 7. Switch the motor on and set the speed in the MAX position.
 8. Cut the fruits and insert the pieces in the lid opening. Use the pusher to add fruits; do not use any other objects or your hands to do so.
 9. When you finish, set the switch in the OFF position and disconnect the cord from the socket.
 10. Open and empty the working bowl.
 11. Wash the attachments and let them dry properly.
- Switch the appliance off and disconnect from the socket if the juicer extension needs cleaning. Let the rotating parts stop, open the lid and use a spatula to remove deposited fruit flesh.

BLENDER

WARNING! Prior to fitting the attachments, make sure the appliance switch (3) is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.

1. Fit the blending extension (12) on the motor part (5). Take care; the blades are very sharp.
 2. Fit the empty working bowl (13) on the motor part and close it with the lid (20). You will not be able to start the machine if the bowl is not closed properly. If you use the blending extension (12), the working bowl (13) must be empty and without any other attachments fitted inside.
 3. Put the food in the blending extension (12) and close it with the lid (18) and the small lid (19).
 4. Connect the feed cord into the socket.
 5. Switch the motor on and set the speed in position 2 – MAX. To blend soft food, such as bananas, start at a low speed, then increase the speed up to the required rate. You should always apply the maximum or MAX speed to hard food, such as carrots.
 6. When you finish, set the switch in the OFF position and disconnect the cord from the socket.
 7. Open, remove, and empty the working bowl. You may use the spatula (9) to empty the bowl more easily.
 8. Wash the attachments and let them dry properly.
- Do not blend more than 300 g of hard food in one go and let the motor run for no longer than 20 seconds.
 - If crushing ice cubes, fill a maximum of 300 ml of ice into the bowl and crush for no longer than 15–20 seconds.
 - Do not blend more than 1000 ml in one go to prevent the blended liquid, such as soups, from overflowing.
 - Take care using the blender and keep away from moving parts. Do not let your hair or garments hanging loosely.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING! Prior to any cleaning of the appliance or its attachments, make sure the appliance switch is in the OFF position and that the feed cord is disconnected from the socket.

- Never immerse the motor part (5) or the feed cord in water.
- Wipe the motor part with a damp cloth only.
- Wash the replaceable parts in tepid water with detergent and rinse in clean water. Do not use pot scourers, abrasive agents or solvents to clean the appliance.
- The blending part may only be cleaned as follows: Fit the blending extension (12) on the motor part (5). Fill the blending bowl with 1000 ml of hot water with detergent and close it with the lid (18, 19). Start the machine at the maximum speed and let it run for 30 seconds. Rinse the bowl with clean water and repeat if necessary.
- Only the stainless replaceable blades (10) may be washed in a dishwasher.

SERVICE

Any larger maintenance or repairs requiring intervention into the internal parts of the product shall only be performed by an authorized service

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.



Recycling the product at the end of its service life

The symbol affixed to the product or its packaging indicates that the product may not be disposed of as household waste. It must be taken to the collection facility authorized for recycling electric and electronic waste. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Produkt der Marke Concept entschieden haben und wünschen Ihnen, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein werden.

Vor dem ersten Einsatz lesen Sie bitte sorgfältig die gesamte Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Stellen Sie sicher, dass andere Personen, die diesen Staubsauger benutzen, mit dieser Anleitung vertraut sind.

Technische Parameter	
Spannung	220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	750 W
Geräuschpegel je nach angeschlossenem Zubehör	max. 71 dB

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


- Bevor Sie das Gerät einschalten, überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Stromnetzes den Werten auf dem Typenschild des Staubsaugers entspricht.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn dieses angeschaltet oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung oder bei Nichtgebrauch aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht draußen oder in feuchten Räumen verwendet werden.
- Lassen Sie nicht zu, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird. Gestatten Sie Kindern und unmündigen Personen die Benutzung des Gerätes nicht.
- Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Sollte das Gerät fallen gelassen, beschädigt, draußen gelassen oder in Wasser getaucht worden sein, lassen Sie es durch eine autorisierte Werkstatt überprüfen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, benutzen Sie dieses nicht zum Tragen des Gerätes, vermeiden Sie, ein Verklemmen des Netzkabels in Türen, und ziehen Sie das Kabel nicht entlang scharfer Ecken und Kanten. Halten Sie das Netzkabel entfernt von heißen Oberflächen.
- Trennen Sie das Gerät nicht durch Zug am Kabel vom Netz. Zum Trennen greifen Sie bitte den Stecker, nicht das Kabel.
- Berühren Sie das Kabel oder das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Sollten Sie feststellen, dass Stecker oder Kabel des Geräts mangelhaft sind, verwenden Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, Feuer, Heizelementen oder heißen Öfen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile ebene Fläche, stellen Sie es nicht auf ein anderes Gerät.
- Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Öffnungen blockiert sind. Die Öffnungen sind sauber, frei von Staub, Haaren und anderem Schmutz zu halten, die den Luftstrom behindern könnten.
- Lassen Sie Haare und Bekleidungsstücke nie in der Nähe der Öffnungen und der beweglichen Teile des Gerätes frei hängen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzkabel trennen.
- Seien Sie immer sehr vorsichtig, wenn Sie mit den Messern und Schneidscheiben arbeiten. Diese sind sehr scharf und können eine Verletzung zu Folge haben.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller gelieferten Originalzubehör.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Zum Durchpressen von Lebensmitteln durch die Füllöffnung **ist immer der Stopfer zu benutzen**. Zum Durchpressen von Lebensmitteln nie Finger, Gabel, Löffel, Messer oder andere Gegenstände benutzen. Kein Küchenzubehör (Löffel, Teigschaber u. Ä.) in die Einfüllöffnung stecken.

- Berühren Sie die rotierenden Teile nicht.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.

Durch die Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Anspruch auf eine Garantiereparatur.

GERÄTEBESCHREIBUNG

- 1 - Sicherheitsdeckel
- 2 - Abstellraum für auswechselbare Messer
- 3 - Schalter und Geschwindigkeitsregler
- 4 - Pulsbetriebstaster
- 5 - Motorteil
- 6 - Welle des unteren Antriebs
- 7 - Aufsatz zum Entsaften
- 8 - Tragscheibe für auswechselbare Messer
- 9 - Abstreifer
- 10 - Auswechselbare Messer
- 11 - Schlägereinsatz aus Kunststoff
- 12 - Mixeraufsatz
- 13 - Arbeitsbehälter
- 14 - Stopfer zum Entsaften
- 15 - Deckel zum Entsaften
- 16 - Filter für die Zitruspresse
- 17 - Kegel für die Zitruspresse
- 18 - Deckel des Mixeraufsatzes
- 19 - Kleiner Deckel des Mixeraufsatzes (Messglas)
- 20 - Deckel des Arbeitsbehälters
- 21 - Stopfer
- 22 - Hackmesser
- 23 - Knethaken
- 24 - Schutzdeckel Hackmesser

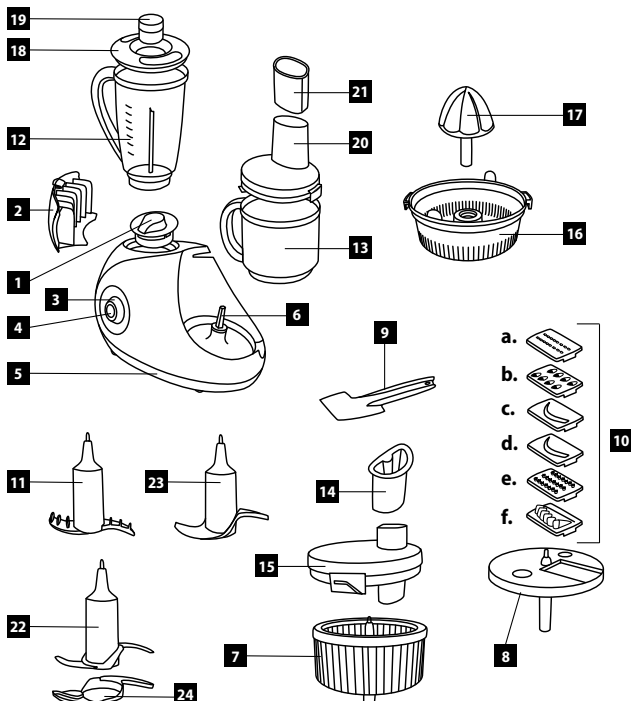

VOR DEM ERSTEINSATZ DES GERÄTES

Vor der ersten Verwendung waschen Sie bitte alle abnehmbaren Zubehöerteile in lauwarmem Seifenwasser. Dann spülen Sie diese ab und trocknen sie. **Das Motorteil darf weder ins Wasser getaucht noch unter fließendem Wasser gewaschen werden!** Wischen Sie diesen nur mit einem feuchten Tuch ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Motor des Gerätes kann nur eingeschaltet werden, wenn der Sicherheitsdeckel (1) und der Arbeitsbehälter (13) mit dem Deckel (20) richtig aufgesetzt sind.

- Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die gewünschte Drehzahl des Motors ein, indem Sie den Geschwindigkeitsregler (3) von der Position OFF (ausgeschaltet) aus drehen.
- Für den Pulsmodus des Motors betätigen Sie die Taste PULSE (4).
- **Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es angeschaltet oder ausgeschaltet ans Stromnetz angeschlossen ist!**
- **Unmittelbar nach dem Ausschalten des Motors und dem Herausziehen des Netzkabels aus der Steckdose können sich einige Teile noch eine Weile bewegen. Warten Sie, bis das Gerät zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Deckel öffnen.**

HACKEN

VORSICHT!

- Stellen Sie sich vor dem Reinigen und dem Austausch der Aufsätze sicher, dass sich der Schalter in der Position OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.
- Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie mit scharfen Teilen hantieren.
- Verwenden Sie den richtig aufgesetzten Sicherheitsdeckel und den Deckel des Arbeitsbehälters. Die Sicherheitsschalter und -mechanismen dürfen nicht umgangen werden.
- Die Hackaufsätze dürfen nie ohne den Arbeitsbehälter auf die Welle des unteren Antriebs gesetzt werden! Setzen Sie zuerst den Arbeitsbehälter auf das Motorteil auf und legen Sie dann die Hackaufsätze hinein.

ANWEISUNGEN ZUR VERARBEITUNG VON EINIGEN LEBENSMITTELARTEN

Lebensmittel	Menge	Empfohlene Motorgeschw	Zubereitungszeit
Fleisch	700 g	MAX	10 – 20 s
Zwiebel	700 g	4 - 6	10 – 20 s
Nüsse	600 g	9 – MAX	10 – 20 s
Fisch	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Käse	700 g	1 – 9	10 – 20 s
Suppe	700 g	1 – 9	20 s
Möhren	700 g	6 – 9	20 s
Brot	4 Scheiben	6 – 9	10 – 20 s
Äpfel	700 g	9 – MAX	10 – 20 s
Petersilie	max. 4 Büschel	MAX	10 s
Mayonnaise	maks. 1000 ml	9 – MAX	20 s

Die Zubereitungszeit in der Tabelle dient nur zur Orientierung und hängt von der Lebensmittelart und der gewünschten Hackfeinheit ab.

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsdeckel (1) richtig aufgesetzt ist.
2. Stellen Sie den Arbeitsbehälter (13) auf das Motorteil (5).
3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Hackmessers (24), legen Sie das Hackmesser (22) in den Arbeitsbehälter hinein und setzen es auf die mittlere Antriebswelle (6) auf.
VORSICHT! Gehen Sie vorsichtig vor. Halten Sie das Hackmesser (22) am oberen Kunststoffteil. Nehmen Sie es nach der Verwendung immer aus dem Behälter heraus, bevor Sie die Lebensmittel herausnehmen. Legen Sie es immer mit aufgesetzter Sicherheitsabdeckung (24) hinein.
4. Befüllen Sie den Behälter mit den Lebensmitteln.
5. Setzen Sie den Deckel des Arbeitsbehälters (20) auf und drehen Sie ihn. Der Ansatz an seinem Rand rastet in den Schlitz im Motorteil ein und drückt dort den Sicherheitsschalter. Sie hören es einrasten.
6. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
7. Schalten Sie den Motor ein und stellen die gewünschte Drehzahl ein. Falls Sie noch Lebensmittel während des Hackens hinzufügen, verwenden Sie den Stopfer, verwenden Sie kein anderes Hilfsmittel oder fügen Sie keine Lebensmittel mit der Hand hinzu.
8. Nach dem Hacken bringen Sie den Schalter in die Position OFF (ausgeschaltet) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
9. Öffnen Sie den Behälterdeckel, greifen Sie das Hackmesser am oberen Kunststoffteil, nehmen Sie ihn heraus und streifen es mit dem Abstreifer ab.
10. Leeren Sie den Arbeitsbehälter.
11. Waschen Sie das Zubehör ab und lassen Sie es gründlich abtrocknen.

KNETEN

VORSICHT! Bevor Sie das Zubehör zusammenbauen, stellen Sie sicher, dass sich der Geräteschalter (3) in der Position OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsdeckel (1) richtig aufgesetzt ist.
 2. Stellen Sie den Arbeitsbehälter (13) auf das Motorteil (5).
 3. Legen Sie den Knethaken (23) in den Arbeitsbehälter und setzen Sie ihn auf die mittlere Welle des Antriebs (6) auf.
 4. Befüllen Sie den Behälter mit den gewünschten Lebensmitteln.
 5. Setzen Sie den Deckel des Arbeitsbehälters (20) auf und drehen Sie ihn um, bis er einrastet.
 6. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
 7. Schalten Sie den Motor ein und stellen Sie die gewünschte Drehzahl ein (MAX wird empfohlen).
 8. Bringen Sie nach dem Hacken den Schalter in die Position OFF (ausgeschaltet) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
 9. Öffnen Sie den Deckel und leeren Sie den Arbeitsbehälter.
 10. Waschen Sie das Zubehör ab und lassen Sie es gründlich abtrocknen.
- Die Höchstmenge bei der Zubereitung von Teig ist ungefähr 600 g Mehl und 400 ml Wasser, d.h. ungefähr eine 1 kg-Mischung.
 - Lassen Sie den Motor nicht länger als 20 Sekunden in Betrieb. Warten Sie mindestens 2 Minuten ab, bevor Sie die Zubereitung des Teiges fortsetzen.
 - Um die Sicherheit beim Kneten zu erhöhen, belassen Sie den Stopfer (21) im Deckel des Behälters.

RÜHREN

VORSICHT! Bevor Sie das Zubehör zusammenbauen, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter des Gerätes (3) in der Position OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsdeckel (1) richtig aufgesetzt ist.
 2. Stellen Sie den Arbeitsbehälter (13) auf das Motorteil (5).
 3. Legen Sie den Kunststoffschlagaufsatz (11) in den Arbeitsbehälter und setzen Sie ihn auf die mittlere Welle des Antriebs (6) auf.
 4. Befüllen Sie den Behälter mit den gewünschten Lebensmitteln.
 5. Setzen Sie den Deckel des Arbeitsbehälters (20) auf und drehen Sie ihn, bis er einrastet.
 6. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
 7. Schalten Sie den Motor ein und stellen Sie die gewünschte Drehzahl ein (MAX wird empfohlen).
 8. Bringen Sie den Schalter nach dem Rühren in die Position OFF (ausgeschaltet) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
 9. Öffnen Sie den Deckel und leeren Sie den Arbeitsbehälter.
 10. Waschen Sie das Zubehör ab und lassen Sie es gründlich abtrocknen.
- Belassen Sie den Stopfer (21) im Deckel des Behälters, um die Sicherheit beim Rühren zu erhöhen.
 - **Verwenden niemals Sie den Kunststoffschlagaufsatz zum Teigkneten!**

REIBEN UND SCHNEIDEN

UWAGA! Przed montażem akcesoriów należy upewnić się, że wyłącznik urządzenia (3) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsdeckel (1) richtig aufgesetzt ist.
2. Stellen Sie den Arbeitsbehälter (13) auf das Motorteil (5).

3. Setzen Sie vorsichtig das gewählte auswechselbare Messer (10) in den Halter (8) ein, legen Sie es in den Arbeitsbehälter ein und setzen es auf die mittlere Antriebswelle (6) auf.
4. Setzen Sie den Deckel des Arbeitsbehälters (20) auf und drehen Sie ihn, bis er einrastet.
5. Bereiten Sie die Lebensmittel zum Reiben oder Schneiden vor.
6. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
7. Schalten Sie den Motor ein und stellen Sie die Drehzahl auf die Position 4 - 6 ein.
8. Legen Sie die Lebensmittel in die Öffnung im Deckel und drücken Sie diese mit dem Stopfer (21) hinein. Verwenden Sie immer den Stopfer, um eine Fingerverletzung zu verhindern.
9. Nach dem Reiben (Schneiden) bringen Sie den Schalter in die Position OFF (ausgeschaltet) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
10. Öffnen Sie den Deckel und leeren Sie den Arbeitsbehälter.
11. Waschen Sie das Zubehör ab und lassen Sie es gründlich abtrocknen.

- Überfüllen Sie nie den Arbeitsbehälter. Verarbeiten Sie max. 1,5 kg Lebensmittel auf einmal.
- Die auswechselbaren Messer sind im Abstellfach des Motorteils zu lagern.

TYPEN DER AUSWECHSELBAREN MESSER UND EMPFOHLENE LEBENSMITTELARTEN

Typ des auswechselbaren Messers	Empfohlene Lebensmittel
A. Feines Reiben	Kopfsalat, Möhre, Äpfel
B. Grobes Reiben	Gurken, Möhre, Kraut
C. Dicke Scheiben (Kraut, Möhre, Zwiebel)	Kraut, Möhre, Zwiebel
D. Dünne Scheiben (Kraut, Möhre, Zwiebel)	
E. Aufsatz für Reibekuchen	Kartoffeln
F. Pommes Frites	Kartoffeln

ZITRUSPRESSE

VORSICHT! Bevor Sie das Zubehör zusammenbauen, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter des Gerätes (3) in der Position OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsdeckel (1) richtig aufgesetzt ist.
2. Stellen Sie den Arbeitsbehälter (13) auf das Motorteil (5).
3. Setzen Sie den Filter für die Zitruspresse (16) auf den Arbeitsbehälter auf und drehen Sie ihn, bis er einrastet.
4. Setzen Sie den Kegel für die Zitruspresse (17) auf die Welle auf.
5. Bereiten Sie das Obst zum Saftpressen vor.
6. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
7. Schalten Sie den Motor ein und stellen die Drehzahl auf Position 1. Verwenden Sie keine höheren Geschwindigkeitsstufen.
8. Drücken Sie die aufgeschnittenen Zitrusfrüchte mit dem Fruchtfleisch auf den rotierenden Kegel.
9. Nach dem Pressen bringen Sie den Schalter in die Position OFF (ausgeschaltet) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
10. Öffnen Sie den Arbeitsbehälter und leeren Sie ihn.
11. Waschen Sie das Zubehör ab und lassen Sie es gründlich abtrocknen.

- **Zum Pressen benutzen Sie bitte nur den Drehzahlwähler in der Position 1. Verwenden Sie keine höheren Geschwindigkeitsstufen, um ein Ausspritzen des Saftes und ein Risiko der Verletzung am rotierenden Kegel zu verhindern.**

ENTSAFTER

VORSICHT! Bevor Sie das Zubehör zusammenbauen, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter des Gerätes (3) in der Position OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsdeckel (1) richtig aufgesetzt ist.
 2. Stellen Sie den Arbeitsbehälter (13) auf das Motorteil (5).
 3. Bringen Sie den Entsafteraufsatz (7) am Behälter an.
 4. Verschließen Sie den Behälter mit dem Deckel zum Entsaften (15). Stellen Sie sicher, dass dieser richtig eingerastet hat.
 5. Bereiten Sie das Obst zum Entsaften vor.
 6. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
 7. Schalten Sie den Motor ein und stellen die Drehzahl auf die Position MAX ein.
 8. Legen Sie die geschnittenen Obststücke in die Öffnung des Deckels. Falls Sie noch Obst hinzufügen, verwenden Sie den Stopfer, verwenden Sie kein anderes Hilfsmittel oder fügen Sie keine Lebensmittel mit der Hand hinzu.
 9. Wenn Sie die Arbeit beendet haben, bringen Sie den Schalter in die Position OFF (ausgeschaltet) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
 10. Öffnen Sie den Arbeitsbehälter und leeren Sie ihn.
 11. Waschen Sie das Zubehör ab und lassen Sie es gründlich abtrocknen.
- Falls es notwendig ist, den Entsafteraufsatz während des Entsaftens zu reinigen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz. Lassen Sie die rotierenden Teile zum Stillstand kommen, öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie das Fruchtfleisch mit dem Abstreifer.

MIXER

VORSICHT! Bevor Sie das Zubehör zusammenbauen, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter des Gerätes (3) in der Position OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.

1. Setzen Sie den Mixeraufsatz (12) auf das Motorteil (5) auf. Seien Sie vorsichtig: Die Messer sind sehr scharf.
 2. Platzieren Sie den leeren Arbeitsbehälter (13) auf das Motorteil und verschließen Sie diesen mit dem Deckel (20). Das Gerät kann ohne richtig verschlossenen Arbeitsbehälter nicht eingeschaltet werden. Wenn Sie den Mixeraufsatz (12) verwenden, muss der Arbeitsbehälter (13) leer und frei von weiterem Zubehör sein.
 3. Befüllen Sie den Mixeraufsatz (12) mit Lebensmitteln und verschließen Sie ihn mit dem Deckel (18) und mit dem kleinen Deckel (19).
 4. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
 5. Schalten Sie den Motor ein und stellen Sie die Drehzahl auf die Position 2 - MAX ein. Zum Mixen von weichen Lebensmitteln (z.B. Bananen) beginnen Sie mit einer niedrigeren Stufe und erhöhen Sie dann die Geschwindigkeit auf die notwendige Stufe. Harte Lebensmittel (z.B. Möhren) mixen Sie immer auf der höchsten Stufe oder MAX.
 6. Wenn Sie die Arbeit beendet haben, bringen Sie den Schalter in die Position OFF (ausgeschaltet) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
 7. Öffnen Sie den Arbeitsbehälter, nehmen Sie ihn ab und leeren Sie ihn. Zum einfacheren Leeren können Sie den Abstreifer (9) verwenden.
 8. Waschen Sie das Zubehör ab und lassen Sie es gründlich abtrocknen.
- Mixen Sie höchstens 300 g harte Lebensmittel auf einmal und lassen Sie den Motor nicht länger als 20 Sek. laufen.
 - Wenn Sie Eiswürfel zerkleinern, befüllen Sie den Mixbehälter mit max. 300 ml Eis und hacken höchstens 15 - 20 Sek.
 - Um das Risiko zu verhindern, dass der Inhalt beim Mixen von Flüssigkeiten (z.B. Suppen) überläuft, mixen Sie nie mehr als 1000 ml auf einmal.
 - Seien Sie vorsichtig beim Mixen und meiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Lassen Sie lange Haare und Bekleidungsstücke nicht frei hängen.

REINIGUNG UND WARTUNG

VORSICHT! Bevor Sie das Gerät und das Zubehör reinigen, stellen Sie sicher, dass sich der Geräteschalter (3) in der Position OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.


- Tauchen Sie das Motorteil (5) und das Netzkabel nie ins Wasser.
- Das Motorteil ist nur mit einem feuchten Tuch abzuwischen.
- Das auswechselbare Zubehör im warmen Seifenwasser abwaschen und im sauberen Wasser abspülen. Zum Reinigen keinen Drahtschwamm, keine abrasiven Mittel oder Lösungsmittel verwenden.
- Der Mixerteil kann wie folgt gewaschen werden: Setzen Sie den Mixeraufsatz (12) auf das Motorteil (5) auf. Befüllen Sie den Mixbehälter mit 1000 ml warmem Seifenwasser, verschließen Sie den Behälter mit dem Deckel (18, 19). Schalten Sie das Gerät für 30 s. auf Maximalgeschwindigkeit ein. Spülen Sie den Behälter mit sauberem Wasser aus und bei Bedarf wiederholen Sie den Vorgang.
- Nur auswechselbare Messer aus Edelstahl (10) können im Geschirrspüler gewaschen werden.

SERVICE

Die Wartung umfangreicherer Probleme oder das Ausführen einer Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des Produktes erfordert, ist durch einen Fach-Servicemitarbeiter vorzunehmen.

UMWELTSCHUTZ

- Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
- Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
- Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.



Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:

Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine ungeeignete Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produktes können Sie bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz

Elko Valenta Slovakia s. r. o., Kasárenská 396/14, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk

Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl